

# Cuisinart<sup>MC</sup>

LIVRET DE  
DIRECTIVES



**Grille-pain compact à 2 tranches**

**CPT-122C**

Afin de profiter de ce produit en toute sécurité, veuillez lire le livret de directives avant l'usage.

# MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, y compris ce qui suit :

1. Lire toutes les directives.
2. Toujours débrancher l'appareil de la prise d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
3. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées et boutons.
4. Afin d'éviter les chocs électriques, ne placer aucune partie du grille-pain dans de l'eau ou tout autre liquide. Voir les directives de nettoyage.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou près des enfants, ou de personnes avec certaines incapacités.
6. Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé, qui ne fonctionne pas, qui a fait une chute ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil au centre de service autorisé le plus près à des fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
7. L'usage d'accessoires non recommandés par Cuisinart peut entraîner des blessures.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou d'un comptoir, et ne pas le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
10. Ne pas placer le grille-pain sur ou près d'un élément au gaz ou électrique, ni dans un four chaud.
11. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prévu.
12. Ne pas introduire des aliments trop gros, des emballages ou des ustensiles métalliques dans le grille-pain, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
13. Un incendie peut survenir si le grille-pain est couvert ou est en contact avec des matériaux inflammables, tels que rideaux, draperies ou murs, lorsqu'il est en fonctionnement. Ne pas utiliser le grille-pain sous une armoire.
14. Ne pas tenter de déloger des aliments lorsque le grille-pain est branché dans une prise d'alimentation.
15. Afin d'éviter la possibilité d'un incendie, ne pas laisser le grille-pain sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.

16. Afin de débrancher le grille-pain, appuyer sur le bouton CANCEL puis retirer la fiche de la prise.
17. Ne pas utiliser cet appareil dans une armoire à petits appareils ménagers, ni sous une armoire. Lors du rangement de l'appareil dans une armoire à petits appareils ménagers, on doit toujours débrancher l'appareil de la prise électrique. Sinon, cela pourrait entraîner un risque d'incendie, surtout si l'appareil touche aux parois de l'armoire ou si la porte de l'armoire touche à l'appareil.

## CONSERVER CES DIRECTIVES POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

### DIRECTIVES POUR LE CORDON D'ALIMENTATION COURT

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation court afin d'éviter les risques d'enchevêtrement et de trébuchement que présente un cordon plus long. Des cordons de rallonge sont disponibles et peuvent être utilisés avec prudence.

Si on utilise une rallonge électrique, le calibre électrique indiqué sur le cordon de rallonge doit être au moins aussi élevé que le calibre électrique de l'appareil, et le cordon plus long doit être disposé de sorte qu'il ne pende pas sur le comptoir ou la table, où des enfants peuvent le tirer ou trébucher dessus par inadvertance.


**AVIS :** L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de chocs électriques, cette fiche est conçue afin d'être insérée d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

### TABLE DES MATIÈRES

Mises en garde importantes . . . . .	2
Caractéristiques et avantages . . . . .	3
Usage et entretien . . . . .	4
Nettoyage et entretien . . . . .	5
Garantie . . . . .	6

# CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1. Deux fentes**  
Les fentes de 1 ½" permettent de griller toute une variété de pains.
- 2. Manette de soulèvement additionnel du guide**  
Permet de ramener les petits morceaux plus près de la surface et de les retirer plus facilement.
- 3. Cadran de réglage du brunissement**  
Offre sept réglages de brunissement, de léger à foncé
- 4. Bouton pour bagels**  
Ajoute du temps au cycle de brunissement. Le voyant DEL s'allume.
- 5. Bouton de dégivrage**  
Permet de dégivrer et de rôtir le pain surgelé. Le voyant DEL s'allume.
- 6. Bouton de réchauffage**  
Réchauffe sans brunir ni rôtir. Le voyant DEL s'allume.
- 7. Bouton d'annulation**  
Permet d'interrompre le processus de brunissement.
- 8. Plateau ramasse-miettes coulissant (non montré)**  
Permet de recueillir et de nettoyer les miettes qui s'accumulent au fond du grille-pain.
- 9. Espace de rangement du cordon (non montré)**  
Permet de ranger le cordon et de libérer de l'espace sur le comptoir.
- 10. Sans BPA (non montré)**  
Toutes les pièces qui entrent en contact avec les aliments sont libres de BPA.

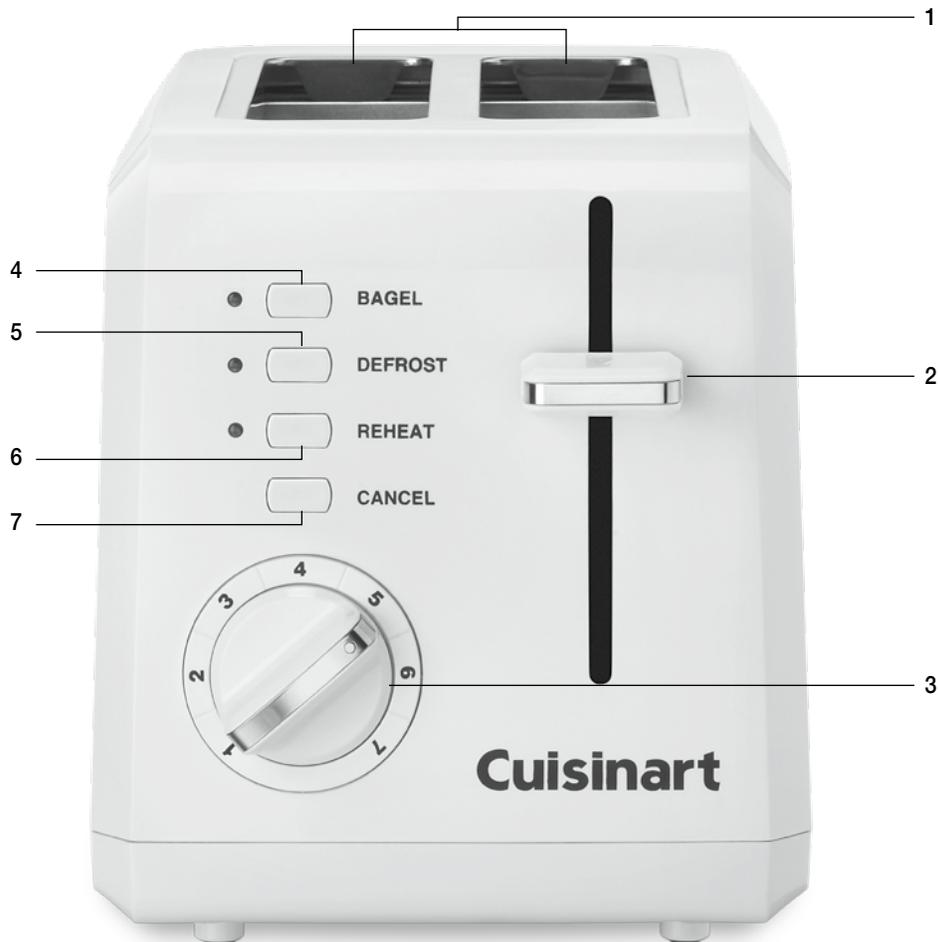

# USAGE ET ENTRETIEN

Déroutez le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est en place et qu'il ne se trouve aucun objet dans les fentes du grille-pain. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale.

1. **Insérez une ou des tranches de pain**
2. **Réglez le degré de brunissement**

Tournez le cadran à la position désirée.

Réglage du cadran	Brunissement
1-2	Léger
3-5	Moyen
6-7	Foncé

## Remarques au sujet du brunissement

Le brunissement est une combinaison de cuisson et de séchage du pain. Par conséquent, les différences d'humidité entre les pains peuvent entraîner des variations dans les durées de brunissement.

- Pour du pain légèrement sec, utilisez un réglage plus bas que celui que vous utilisez normalement.
- Pour du pain très frais ou du pain à blé entier, utilisez un réglage plus élevé que celui que vous utilisez normalement.
- Les pains dont la surface est très inégale (comme les muffins anglais) exigent un réglage plus élevé.
- Des tranches plus épaisses (y compris les bagels) prennent plus de temps à brunir, parfois beaucoup plus de temps, étant donné que plus d'humidité doit s'évaporer du pain avant que le brunissement puisse s'effectuer. Des tranches très épaisses peuvent exiger deux cycles de brunissement.
- Dans le cas de pain aux raisins ou à d'autres fruits, retirez tous les raisins ou morceaux de fruits qui se détachent de la surface avant de placer le pain dans le grille-pain. Ceci empêchera ces morceaux de tomber dans le grille-pain ou de demeurer collés sur la grille du guide dans la fente.
- Avant de rôtir des bagels, coupez-les en deux moitiés égales.

## Brunissement d'une seule tranche

Si vous désirez faire rôtir une seule tranche de pain, réglez le cadran de brunissement à un réglage plus bas que celui que vous utilisez normalement. Le grille-pain est conçu afin de réchauffer tout le compartiment de

brunissement pour deux tranches. En sélectionnant un réglage plus bas, vous éviterez de trop rôtir la tranche.

## Gaufres, crêpes, pain doré et bagels surgelés

Ces pains et pâtisseries doivent grillés être en utilisant le bouton de dégivrage.

## Pâtisseries pour grille-pain

Faites preuve de prudence avec les pâtisseries pour grille-pain; la garniture peut devenir très chaude, bien avant que la surface de la pâtisserie ne brunisse. Ne laissez jamais de tels aliments sans surveillance pendant le processus de brunissement ou de réchauffement.

### 3. Pour débiter le brunissement

Appuyez sur la manette du guide jusqu'à ce qu'il demeure en position inférieure.

### 4. Pour arrêter le brunissement

Une fois le cycle de brunissement terminé, les rôties remontent à la surface. Si vous désirez stopper le cycle avant la fin, il suffit d'appuyer sur le bouton pour annuler.

## Suggestions

- Ne forcez jamais des aliments dans les fentes du grille-pain. Les aliments doivent s'ajuster facilement entre les grilles du guide.
- Ne placez pas des tranches de pain beurrées ni des pâtisseries remplies ou recouvertes de garniture dans le grille-pain, car ceci peut entraîner un risque d'incendie.
- Un brunissement inégal est habituellement causé par des tranches d'épaisseur inégale.
- Après usage, débranchez le grille-pain de la prise électrique.

## Bouton de dégivrage

Le bouton de dégivrage est conçu tout d'abord afin de dégivrer, puis de rôtir le pain, ce qui prolonge légèrement le cycle de brunissement.

### 1. Insérez une ou des tranches de pain

### 2. Réglez le degré de brunissement

#### Réglage 1-2

Pour du pain réfrigéré et des aliments surgelés plus minces tels que des crêpes surgelées.

#### Réglage 3-5

Pour pâtisseries pour grille-pain, gaufres surgelées et pain doré (mince), ainsi que bagels réfrigérés.

#### Réglage 6-7

Pour des aliments surgelés plus épais, tels que bagels, pain coupé à la main et pain doré épais.

### 3. Pour débiter le brunissement

Appuyez sur la manette de contrôle du guide jusqu'à ce qu'il soit en position inférieure.

### 4. Appuyez sur le bouton de dégivrage; le voyant DEL bleu indique que le dégivrage est en fonction. To stop cycle

#### Pour stopper le cycle

Une fois le cycle de dégivrage complété, le grille-pain ramène le pain à la surface. Si vous désirez stopper le cycle avant la fin, il suffit d'appuyer sur le bouton pour annuler.

Après usage, débranchez le grille-pain de la prise électrique.

#### Bouton de réchauffement

La fonction de réchauffement vous permet de réchauffer du pain sans le brunir ni le rôtir.

### 1. Insérez une ou des tranches de pain

### 2. Pour débiter le brunissement

Appuyez sur la manette de contrôle du guide jusqu'à ce qu'il soit en position inférieure.

### 3. Appuyez sur le bouton de réchauffement; le voyant DEL bleu indique que le réchauffement est en fonction.

#### Pour stopper le cycle

4. Une fois le cycle de réchauffement complété, le grille-pain ramène le pain à la surface. Si vous désirez stopper le cycle avant la fin, il suffit d'appuyer sur le bouton pour annuler.

#### Bouton pour bagels

La fonction pour bagels ajoute du temps au cycle de brunissement pour des tranches plus épaisses.

### 1. Insérez les tranches de pain ou le bagel tranché en deux.

Assurez-vous que les tranches ne se chevauchent pas et que le guide du grille-pain est dans la position élevée.

### 2. Appuyez sur la manette de contrôle du guide jusqu'à ce qu'il soit en position inférieure.

### 3. Appuyez sur le bouton pour bagels; le voyant DEL bleu indique que la fonction est activée.

#### Pour stopper le cycle

Une fois le cycle pour bagels complété, le grille-pain ramène le pain

à la surface. Si vous désirez stopper le cycle avant la fin, il suffit d'appuyer sur le bouton pour annuler.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez toujours le grille-pain se refroidir complètement avant de le nettoyer.

1. Débranchez toujours le grille-pain de la prise électrique avant de le nettoyer.
2. N'utilisez pas de détergents abrasifs. Essayez simplement l'extérieur avec un linge humide et asséchez complètement. Appliquez tout agent nettoyant sur un linge, et non pas sur le grille-pain, avant de nettoyer.
3. Pour enlever les miettes, retirez le plateau ramasse-miettes et jetez les miettes. Essayez le plateau et remettez-le en place. Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans le plateau ramasse-miettes.
4. Afin de retirer des morceaux de pain qui sont demeurés dans le grille-pain, renversez le grille-pain et secouez-le doucement. N'insérez jamais une main ou un objet pointu dans la fente, car ceci peut présenter un danger ou endommager le grille-pain.
5. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour du grille-pain. Utilisez les crampons de rangement du cordon sur le dessous du grille-pain.
6. Tout autre service ou entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.

# **GARANTIE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS**

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca) et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit

Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents. Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes:

**Numéro sans frais :**

1-800-472-7606

**Adresse :**

Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

**Adresse électronique :**

[consumer\\_Canada@conair.com](mailto:consumer_Canada@conair.com)

**Modèle:** CPT-122C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit:

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit\*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

\* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne l'année, le mois et le jour (2009, juin/30).

**Remarque :** Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au **[www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)**.

---

**REMARQUES :**

# Cuisinart<sup>MC</sup>



Cafetières



Mélangeurs



Extracteurs à jus



Batteries  
de cuisine



Outils et  
gadgets

Cuisinart offre une vaste gamme de produits de première qualité afin de vous faciliter la tâche dans la cuisine. Essayez nos appareils de comptoir, batteries de cuisine, outils et gadgets.

**[www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)**

©2012 Cuisinart  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, ON L4H 0L2

Imprimé en Chine

12CC134208

IB-11106-CAN