

# Cuisinart<sup>MC</sup>

## LIVRET D'INSTRUCTIONS



**Pompe à vin sans fil de qualité**

**CWP-55C**

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires, dont celles-ci :

1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. N'utilisez pas un appareil électrique dont le cordon ou la fiche sont endommagés ou encore, après qu'il a mal fonctionné, a été échappé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez-le au centre de service autorisé le plus près de chez vous pour le faire examiner et réparer et régler au besoin ou appelez le service à la clientèle de Cuisinart au 1800-472-7606.
3. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou un autre liquide, car vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
4. Pour prévenir les risques d'incendie, n'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
5. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
6. Cet appareil est conçu pour un usage domestique normal seulement.
7. Lorsque vous utilisez la pompe à vide électrique ou que vous la rechargez, assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de dangers potentiels.
8. Utilisez l'appareil à l'intérieur seulement. N'exposez pas la pompe ni le socle-chargeur à la pluie ou à d'autres intempéries.
9. N'utilisez jamais l'appareil de force sur une bouteille et n'essayez pas d'en accélérer le fonctionnement. L'appareil donne des meilleurs résultats quand il fonctionne à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

10. N'essayez pas d'ouvrir la pompe à vin ou le socle-chargeur, car ils ne contiennent aucune pièce pouvant être entretenue par l'utilisateur. Chargez l'appareil en utilisant seulement le socle et l'adaptateur fournis. Utilisez seulement l'adaptateur de 9 V c.c. 80 mA livré avec l'appareil.
11. Ne retirez jamais une fiche d'une prise électrique en tirant sur le cordon d'alimentation.
12. N'utilisez pas l'appareil dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. **Lorsque vous rangez un appareil dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours de la prise électrique.** Autrement, un contact pourrait accidentellement le mettre en marche, ce qui constituerait un risque d'incendie, surtout s'il l'appareil est en contact avec une paroi intérieure ou la porte de l'armoire.
13. Gardez l'appareil dans un lieu sec et frais.
14. Gardez les sacs d'emballage en plastique hors de la portée des enfants.
15. Soyez extrêmement prudent quand vous utilisez un appareil à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants quand il ne sert pas.
16. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord d'un plan de travail ou de la table. Disposez-le de façon que personne ne puisse trébucher dessus.


**CONSERVEZ  
LES PRÉSENTES  
INSTRUCTIONS  
POUR USAGE DOMESTIQUE  
SEULEMENT**

# CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

- Pompe à vin électrique sans fil
- Modèle innovateur innovatrice unique
- Fait le vide d'air des bouteilles entamées en quelques secondes
- Préserve l'arôme, la couleur et la saveur du vin
- Fonctionnement simple
- Le vin mis sous vide se garde pendant quelques jours (selon les conditions d'entreposage)
- Voyant à DEL sur le socle-chargeur
- Adaptateur de charge (c.a. 100-240 VAC, c.c. 9 V 80 mA)
- Bloc-piles NiMH rechargeable intégré

## PIÈCES

1. Pompe à vide
2. Bouchons à soupape
3. Voyant indicateur de charge
4. Socle-chargeur
5. Manchon de vide
6. Adaptateur de charge

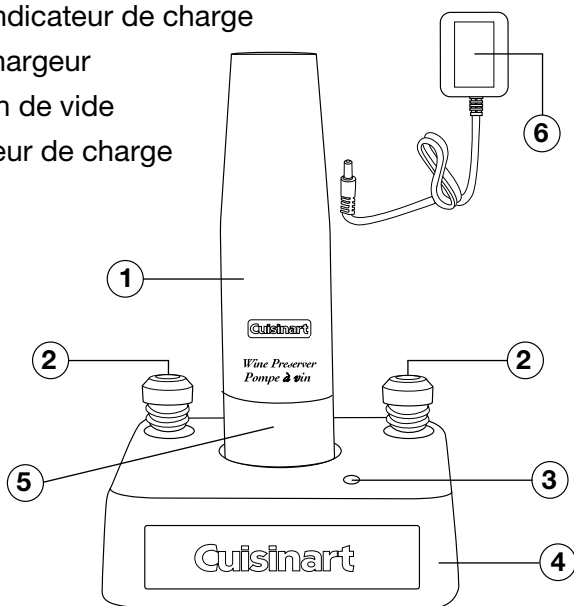

## MISE EN SERVICE

Il est recommandé de charger la pompe à vin pendant au moins douze heures la première fois. Voyez les instructions pour la recharge ci-dessous. Cet appareil est conçu pour une tension nominale de 120 volts; il ne doit pas être utilisé avec un transformateur.

1. Branchez la fiche de l'adaptateur c.c. au dos du socle-chargeur.
2. Placez la pompe sur le socle-chargeur en veillant à ce qu'elle soit solidement engagée.
3. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant : le voyant s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de charge. Il faut au moins douze heures pour charger l'appareil. Le voyant reste rouge pendant la recharge, même lorsque l'appareil est chargé à bloc.

## MODE D'EMPLOI

Pour aspirer l'air d'une bouteille de vin entamée :

1. Insérez le bouchon à soupape dans la bouteille, aussi profondément que possible.
2. Réglez le cadran de date entre 1 et 31 pour indiquer la date où la bouteille a été scellée.
3. Placez la pompe sur le bouchon à soupape et, tout en la tenant aussi droite que possible, appuyez dessus délicatement.
4. La pompe s'arrête dès que tout l'air a été aspiré.
5. Retirez la pompe et replacez-la sur le socle jusqu'à la prochaine utilisation. Cela la protégera tout en la rechargeant pour qu'elle soit prête lorsque vous en aurez à nouveau besoin.

**REMARQUE :** Tenez la pompe à vin aussi droite que possible, car autrement elle ne fonctionnera pas adéquatement.

**IMPORTANT:** Après quelques jours, il est possible que la bouteille perde son étanchéité. Il faudra alors répéter

l'opération de pompage.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

1. Pour nettoyer le boîtier, l'essuyer avec un chiffon propre et humide.
2. Essuyer le bouchon à soupape avec un linge doux humide et propre après chaque utilisation.
3. Ne PAS immerger le bouchon à soupape ni la pompe dans l'eau. Ne pas nettoyer sous le manchon de mise sous vide.
4. Cet appareil n'est pas un jouet. Garder hors de la portée des enfants.
5. Ne jamais immerger l'adaptateur, le socle-chargeur et le boîtier dans l'eau ou un autre liquide.
6. Ne jamais immerger le boîtier dans l'eau ou un autre liquide ni le mettre au lave-vaisselle.
7. **NE LAVER AUCUNE PIÈCE DE LA POMPE À VIN DANS LE LAVE-VAISSELLE.**

Confier toute opération d'entretien à un représentant autorisé.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Compatible avec une bouteille. . . . .  
standard de 750 ml

Compatible avec un goulot . . . . .  
. . . . .  
de 0,6 à 0,76 pouce (17,5 à 19,5 mm) de diamètre)

Durée de conservation du vin sous vide\* . . . . .  
approximativement 9 jours

\* Nous recommandons de consommer le vin dans les meilleurs délais après que la bouteille a été ouverte. La qualité de la préservation varie selon les conditions ambiantes (température, humidité, etc.).

# **GARANTIE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS**

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période d'un an à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux.

Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca) et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

**Numéro sans frais : 1-800-472-7606**

**Adresse :**

Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

**Adresse électronique :** consumer\_Canada@conair.com

**Modèle :** CWP-55C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit\*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

\* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 140630 désigne l'année, le mois et le jour (2014, juin/30).

**Remarque :** Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca).



# Cuisinart<sup>MC</sup>



Cafetières



Mélangeurs



Presse-agrumes



Ustensiles  
de cuisson



Outils et  
accessoires

Cuisinart offre une vaste gamme de produits de grande qualité qui facilitent la vie dans la cuisine comme jamais auparavant. Essayez nos autres appareils de comptoir, nos ustensiles de cuisson et nos outils et accessoires de cuisine.

**[www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)**

Marques de commerce  
ou de service utilisées dans le présent  
document sont les marques de leurs  
propriétaires respectifs.

©2014 Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway,  
Woodbridge, Ontario L4H 0L2

Imprimé en Chine

14CC146754

**IB-11124-CAN**