



## LIVRET D'INSTRUCTIONS



**Grille-pain 4 tranches à écran tactile**

**CPT-T40C**

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, surtout en présence d'enfants, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires, dont celles-ci :

1. Lisez toutes les instructions.
2. **Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le manipuler ou de le nettoyer.**
3. Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez les boutons ou les manettes.
4. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne mettez pas le cordon, la fiche ni aucune pièce du grille-pain dans l'eau ou un liquide quelconque. (Voyez les instructions pour le nettoyage.)
5. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant de troubles moteurs, sensoriels ou mentaux ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance. Exercer une supervision étroite quand un appareil est utilisé à proximité d'enfants. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. N'utilisez jamais un appareil électrique qui présente un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé, qui a mal fonctionné, a été échappé dans l'eau ou a été endommagé de quelque façon que ce soit ou encore qui fonctionne mal. Retournez-le au magasin où il a été acheté pour le faire examiner et réparer au besoin.
7. N'utilisez jamais l'appareil avec des accessoires non recommandés par Cuisinart afin d'éviter les blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur un élément chaud de cuisinière au gaz ou électrique ou à proximité, ni dans un four chaud.
11. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
12. Ne mettez pas d'aliments de très grande taille ou des emballages ou des ustensiles en métal dans le grille-pain, car cela pourrait créer un risque d'incendie ou de choc électrique.
13. Un incendie peut se produire lorsque le grille-pain est recouvert ou touche des matériaux inflammables (tels que rideaux ou tentures ou même les murs) pendant qu'il est en marche. Ne l'utilisez pas sous les armoires de cuisine.

14. N'essayez pas de déloger des aliments dans le grille-pain pendant qu'il est branché dans la prise électrique.
15. Pour éviter les risques d'incendie, ne laissez jamais le grille-pain fonctionner sans surveillance.
16. Pour débrancher l'appareil, commencez par effleurer l'icône Annulation, puis retirez la fiche de la prise murale. Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de poser ou déposer des pièces et avant de le nettoyer.
17. N'utilisez pas le grille-pain dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. **Lorsque vous rangez un appareil électrique dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours.** À défaut, un contact pourrait accidentellement mettre l'appareil en marche, ce qui représente un risque d'incendie, surtout si l'appareil touche une paroi intérieure de l'armoire ou que la porte de l'armoire touche l'appareil lorsque vous la fermez.

## CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON COURT

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation électrique court pour éviter les blessures que présentent les risques d'emmèlement ou de chute reliés à un cordon long.

Vous pouvez utiliser une rallonge électrique, à condition qu'elle ait un calibre égal ou supérieur à celui de l'appareil et qu'elle soit placée de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table pour éviter que les enfants ou les animaux domestiques ne puissent l'atteindre ou que quelqu'un ne trébuche dessus.

**AVIS :** L'appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si la fiche n'entre pas, inversez-la; si elle ne fait toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne contournez pas cette mesure de sécurité de quelque manière que ce soit.

## TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes .....	2
Caractéristiques et avantages .....	3
Mise en service .....	4
Technologie de révélation de l'écran .....	4
Mode d'emploi .....	4
Fonctions .....	5
Trucs et astuces .....	6
Nettoyage et entretien .....	6
Garantie .....	7

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

### 1. Double panneau de commande

Deux panneaux de commande distincts permettent de griller à la perfection des types de pain différents en même temps.

### 2. Fentes de 1½ pouce (3,75 cm)

Les fentes larges acceptent une grande variété de types de pain.

### 3. Manette avec QuickView<sup>MC</sup>

Descend le chariot pour le grillage. La fonction QuickView permet de le remonter en tout temps pour examiner le degré de grillage sans interrompre le cycle de grillage (voir page 5).

### 4. Commandes de grillage

Sélection de six degrés de grillage, du plus pâle (1) au plus foncé (6).

### 5. Icône Bagel

Réglage spécialement adapté aux bagels. L'icône s'allume quand la fonction est sélectionnée.

### 6. Icône Décongélation

Décongèle le pain congelé et le grille. L'icône s'allume quand la fonction est sélectionnée.

### 7. Une tranche

Grille uniformément les deux faces d'une seule tranche. L'icône s'allume quand la fonction est sélectionnée.

### 8. +30 SECS

Règle le grillage pour une durée de 30 secondes ou prolonge de 30 secondes le cycle de la fonction sélectionnée.

### 9. Icône Annulation

Interrompt le cycle de grillage et remonte automatiquement le chariot.

### 10. Icône Alimentation


Active ou éteint le panneau de commande tactile.

### 11. Plateau ramasse-miettes coulissant (non montré)

Ramasse les miettes qui s'accumulent au fond du grille-pain. On le sort par l'arrière de l'appareil pour le vider.

### 12. Range-cordon (non montré)

Permet d'enrouler la longueur excédentaire de cordon pour qu'elle ne traîne pas sur le comptoir.

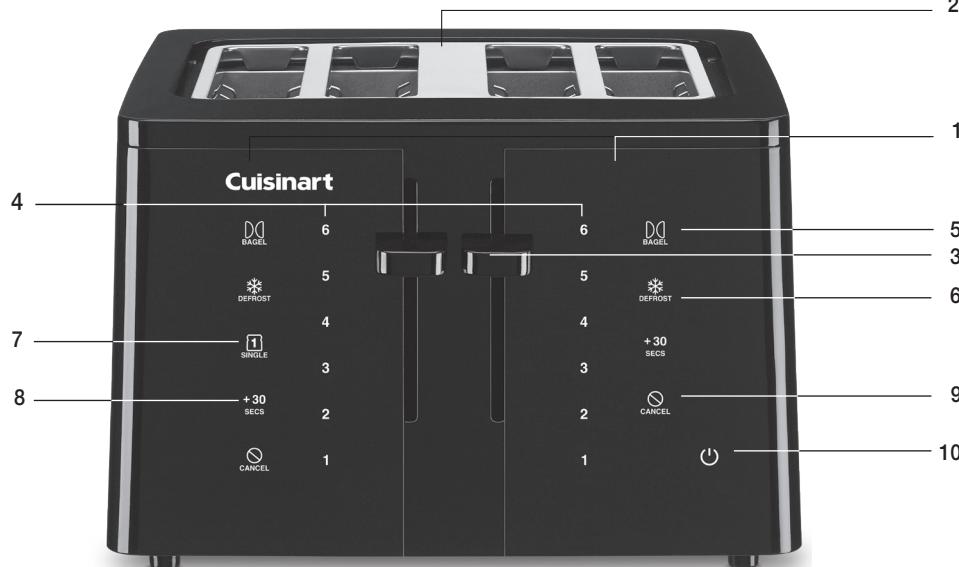

## MISE EN SERVICE

Déroulez le cordon d'alimentation. Vérifiez que le plateau ramaresse-miettes est en position et qu'il n'y a rien dans les fentes du grille-pain. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

## TECHNOLOGIE DE RÉVÉLATION DE L'ÉCRAN

Les panneaux de commande deviennent invisibles quand l'appareil est en mode veille – sûr de faire effet dans votre cuisine! Pour sélectionner vos options, vous n'avez qu'à toucher l'icône  pour allumer l'écran et choisir vos préférences de grillage!



1. Mode veille



2. Mode allumé Une fois qu'on a touché  les icônes correspondant aux dernières fonctions utilisées (ou celles par défaut) sont allumées (indiquant qu'elles sont sélectionnées).

### Mode veille :

- Après 5 minutes d'inactivité, le panneau de commande s'éteint, laissant seulement l'icône Alimentation allumée.
- Pour mettre le panneau en mode veille manuellement, touchez l'icône Alimentation : toutes les icônes, sauf celle d'alimentation, s'éteignent.

## MODE D'EMPLOI

1. **Insérez les articles à griller dans les fentes.**  
Assurez-vous que le chariot est à sa position haute.

2. **Sélectionnez la fonction désirée**  
BAGEL, DÉCONGÉLATION ou UNE TRANCHE.

3. **Réglez le degré de grillage**  
Touchez le degré de grillage désiré, parmi les options suivantes :

### RÉGLAGES

1–2  
3–4  
5–6

### COULEUR

pâle  
moyenne  
foncée

**REMARQUE :** Utilisez les commandes et la manette du côté gauche lorsque vous mettez des articles à griller dans les fentes du côté gauche et celles du côté droit lorsque vous mettez des articles à griller dans les fentes du côté droit.

4. **Pour démarrer le grillage**  
Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position basse.
5. **Pour interrompre le grillage**  
À l'expiration du cycle de grillage, le chariot remonte. Si vous désirez interrompre le cycle avant la fin, vous n'avez qu'à effleurer l'icône Annulation ou Alimentation
6. Débranchez le grille-pain quand vous en avez fini.

## FONCTIONS

### QuickView<sup>MC</sup>

La fonction QuickView<sup>MC</sup> permet de vérifier le degré de grillage, sans interrompre le cycle. Il suffit de remonter la manette pour faire remonter le chariot temporairement, puis de la relâcher pour poursuivre le grillage.



### Bagel

La fonction « Bagel » réduit la chaleur d'un côté de la fente de grillage pour que la face extérieure (ou croûtée) du bagel grille moins. L'icône Bagel est allumée quand la fonction est sélectionnée et à demi-allumée quand elle ne l'est pas.

 Une icône directionnelle sur le dessus du grille-pain montre la bonne façon de placer le bagel dans le grille-pain; la face coupée doit toujours être tournée du côté opposé au milieu de la paire de fentes.

### Décongélation

La fonction « Décongélation » a un cycle un peu plus long, qui sert à faire décongeler l'aliment, puis à le griller au degré désiré. L'icône Décongélation est allumée quand la fonction est sélectionnée et à demi-allumée quand elle ne l'est pas.

### Une tranche

La fonction « Une tranche » grille uniformément les deux faces d'une seule tranche. L'icône Une tranche est allumée quand la fonction est sélectionnée et à demi-allumée quand elle ne l'est pas.

**REMARQUE :** Bien que les éléments des deux fentes seront allumés, ils sont configurés pour donner les meilleurs résultats avec la fonction Une tranche.

 Une icône sur le dessus du grille-pain indique la fente à utiliser. Réglez le grillage à un degré plus pâle que vous ne le feriez d'habitude.

### +30 SECS

La fonction « +30 SECS » permet de prolonger le cycle de grillage de 30 secondes.

Si vous sélectionnez la fonction pendant le cycle de grillage :

- L'icône +30 passe de demi-allumée à allumée et se met à clignoter et le délai de grillage en cours s'interrompt. À l'expiration du délai additionnel de 30 secondes, le cycle de grillage pour le degré sélectionné (1 à 6) se poursuit.

Si vous sélectionnez la fonction avant/après le cycle de grillage :

- L'icône +30 s'allume et le chiffre correspondant au degré de grillage disparaît. Une fois que la manette est abaissée, l'icône +30 clignote jusqu'à l'expiration du délai additionnel de 30 secondes.

**REMARQUE :** La fonction +30 SECS peut être utilisée seule ou conjointement avec les fonctions Bagel ou Une tranche.

### Annulation

La fonction « Annulation » interrompt le cycle de grillage et remonte automatiquement le chariot.

### Alimentation

La commande « Alimentation » a deux fonctions :

- Éteindre les commandes de l'écran tactile.
- Éteindre le grille-pain.

## TRUCS ET ASTUCES

### Conseils utiles concernant le grillage

Le grillage consiste à faire sécher et cuire le pain. Donc, la durée de grillage varie en fonction de la densité et de l'humidité du pain.

- Si le pain est un peu sec, utilisez un degré de grillage plus pâle que vous ne le feriez normalement.
- Le pain très frais ou au blé entier nécessite un degré de grillage plus foncé que la normale.
- Les pains qui présentent une surface très inégale, comme les muffins anglais, nécessitent un degré de grillage plus foncé.
- Les tranches de pain épaisses prennent plus de temps – et parfois beaucoup plus de temps – à griller, puisqu'il faut qu'une plus grande humidité s'en évapore avant que le grillage commence. Il faut parfois soumettre le pain à deux cycles de grillage.
- Quand vous faites griller du pain aux raisins ou à d'autres fruits, enlevez les fruits qui se détachent de la surface avant de mettre le pain dans le grille-pain. Cela les empêchera de tomber dans le fond ou de coller aux guides métalliques dans les fentes.
- Pour faire griller un bagel, tranchez-le en deux moitiés égales.

### Pains, Gaufres, crêpes, pain doré et bagels congelés

Ces articles doivent être réchauffés à l'aide de la fonction Décongélation, avant d'être grillés.

Il faut insérer l'article dans la fente, sélectionner la fonction désirée, sélectionner la fonction Décongélation, régler le degré de brunissage (1 à 6) et descendre le chariot.

### Grillardises

Il faut être très prudent quand on réchauffe des grillardises dans le grille-pain, car la garniture à l'intérieur peut devenir très chaude, bien avant que l'extérieur ne soit grillé. Commencez par utiliser le degré de grillage le plus pâle. Ne laissez jamais le grille-pain sans surveillance quand vous faites griller ou réchauffer des grillardises.

### Quelques conseils :

- N'insérez jamais les aliments de force dans les fentes; ils devraient glisser librement entre les guides métalliques.
- Ne faites pas griller des tranches de pain beurrées dans le grille-pain, car cela risquerait de provoquer un incendie.
- Le grillage inégal est habituellement causé par les inégalités dans le pain.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez toujours le grille-pain refroidir parfaitement avant de le nettoyer.

1. **Débranchez toujours le grille-pain de la prise de courant avant de le nettoyer.**
2. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Passez simplement un chiffon humide propre sur l'extérieur, puis essuyez-le parfaitement.
3. Pour éliminer les miettes, sortez le ramasse-miettes du grille-pain et videz-le. Essuyez-le avec un chiffon doux, puis remettez-le en position. Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans le ramasse-miettes.
4. Pour retirer un article coincé, tournez le grille-pain à l'envers et secouez-le délicatement. N'insérez jamais d'instruments durs ou pointus dans une fente, car vous risqueriez d'endommager le grille-pain et de causer un danger pour la sécurité.
5. N'enroulez jamais le cordon autour du grille-pain. Utilisez plutôt les pinces spécialement conçues sur le dessous du grille-pain.
6. Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service autorisé.

# **GARANTIE**

## **Garantie limitée de 3 ans**

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca) et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inappropriate ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

**Numéro sans frais :**  
1-800-472-7606

**Adresse :**  
Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, ON L4H 0L2

**Adresse électronique :**  
[consumer\\_Canada@conair.com](mailto:consumer_Canada@conair.com)

**Modèle: CPT-T40C**

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
  - Adresse de retour et numéro de téléphone
  - Description du défaut du produit
  - Code de date du produit\*/copie de la preuve d'achat original
  - Toute autre information pertinente au retour du produit
- \* Le code de date paraît sous la forme SSAA (semaine et année). Par exemple, 2420 désigne la 24e semaine de l'année 2020.

**Remarque :** Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)

# Cuisinart<sup>MD</sup>



Cafetières



Mélangeurs



Presse-agrumes



Ustensiles  
de cuisson



Outils et  
accessoires

Cuisinart offre une vaste gamme de produits de première qualité afin de vous faciliter la tâche dans la cuisine.  
Essayez nos appareils de comptoir et batteries de cuisine, et Savourez la bonne vie.

**[www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)**

©2020 Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway,  
Woodbridge, ON L4H 0L2

Imprimé en Chine

19CC035106

IB-16429-CAN