

Cuisinart^{MD}

LIVRET D'INSTRUCTIONS



**Bouilloire électrique sans
fil de 1,5 litre**

Série CJK-15C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps
de lire le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure. Voici quelques-unes de ces règles :

1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. **Débranchez l'appareil quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le toujours refroidir parfaitement avant de le nettoyer ou de poser ou déposer des pièces.**
3. Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
4. Pour éviter tout risque de décharge électrique, d'incendie ou de blessures personnelles, **NE METTEZ JAMAIS LE CORDON OU LA FICHE DE L'APPAREIL dans l'eau ou un liquide quelconque.**
5. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.
6. N'utilisez pas l'appareil quand son cordon ou sa fiche sont endommagés ou encore, après qu'il a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez-le au centre de service après-vente Cuisinart le plus proche pour le faire examiner et réparer au besoin.
7. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant sous peine de causer des risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure personnelle.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord d'un plan de travail ou d'une table, ni venir en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur un élément chaud d'une cuisinière au gaz ou électrique ou à proximité, ni dans un four chaud.

11. Pour brancher l'appareil, commencez toujours par raccorder la fiche à l'appareil et branchez ensuite la fiche dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, mettez l'interruption à la position « arrêt », puis débranchez la fiche de la prise murale.

ATTENTION : N'utilisez pas votre appareil dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. **Lorsque vous rangez un appareil dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours de la prise électrique.**

Assurez-vous que l'appareil ne touche pas à la paroi intérieure de l'armoire et que la porte de l'armoire ne touche pas à l'appareil lorsque vous la fermez. Un contact pourrait accidentellement mettre l'appareil en marche, ce qui représente un risque d'incendie.

12. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
13. N'ouvrez pas le couvercle pendant le cycle de chauffage au risque de vous brûler.
14. Fermez le couvercle solidement avant de verser de l'eau.
15. La bouilloire est conçue spécifiquement pour être utilisée sur le socle fourni. Elle ne doit jamais être utilisée sur la cuisinière.
16. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.

	AVERTISSEMENT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE OU LE DOS DE L'APPAREIL.		
IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR.		
CONFIER LES RÉPARATIONS À UNE PERSONNE AUTORISÉE SEULEMENT		

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DANGER : RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE



L'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non protégée à l'intérieur de l'appareil assez élevée pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes exposées.




Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien dans le mode d'emploi de l'appareil.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON COURT

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation électrique court afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de chute reliés à un cordon long. Vous pouvez utiliser une rallonge électrique, à condition de prendre certaines précautions.

Si vous utilisez une rallonge électrique, elle doit avoir un calibre égal ou supérieur à celui de l'appareil, être trifilaire et être placée de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table pour éviter que les enfants ne puissent

Conducteur de mise à
la terre du circuit bien raccordé

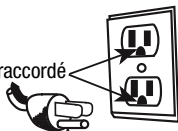

Broche de terre

l'atteindre ou que quelqu'un ne trébuche dessus.

Pour votre protection, l'appareil est muni d'une fiche moulée à trois broches, dont une est réservée à la mise à la terre. Cette fiche peut seulement être branchée dans une prise électrique dotée d'une mise à la terre figure.

TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes	2
Instructions de déballage.....	3
Introduction	3
Caractéristiques et avantages.....	4
Mode d'emploi	4
Trucs pratiques.....	5
Nettoyage et entretien.....	5
Détartrage.....	5
Recettes	6

INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

1. Placez la boîte à plat sur une grande surface solide.
2. Retirez le livret d'instructions et tout autre document.
3. Sortez le socle de la boîte et sortez-le de son sac en polyéthylène.
4. Ôtez le morceau de cellule moulée sur le dessus.
5. Sortez la bouilloire de la boîte et sortez-la de son sac en polyéthylène.

Nous vous recommandons de conserver tout le matériel d'emballage au cas où vous auriez besoin de remballer votre appareil à une date ultérieure. Gardez tous les sacs en plastique hors de la portée des enfants.

INTRODUCTION

Dotée de la toute dernière technologie, votre nouvelle bouilloire électrique sans fil à double paroi Cuisinart^{MD} porte l'eau à ébullition plus rapidement et plus facilement que jamais. De plus, elle sied élégamment à toute table.

La bouilloire est étonnamment simple d'emploi. Néanmoins, nous vous conseillons de lire les quelques pages qui suivent pour vous

familiariser avec son fonctionnement, comme vous le feriez pour tout autre appareil neuf.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1. **Construction double paroi et capacité de 1,5 litre**
2. **Hublot indicateur de niveau d'eau**
3. **Bec verseur facile à utiliser** (avec filtre)
4. **Poignée isolante** de forme ergonomique confortable
5. **Couvercle avec bouton de déverrouillage** facilite le remplissage
6. **Interrupteur marche/arrêt**
Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre pour mettre l'eau à chauffer. La bouilloire s'éteint dès que l'eau bout.



7. **Témoin lumineux**
s'allume quand la bouilloire est en marche.
8. **Socle d'alimentation**
alimente la bouilloire en électricité
9. **Range-cordon** (non montré)
pratique, en ce qu'il permet de dérouler seulement la longueur nécessaire.

MISE EN SERVICE

Avant d'utiliser votre bouilloire électrique sans fil la première fois, nous vous recommandons de la rincer avec de l'eau afin d'éliminer la poussière et les résidus de fabrication qu'elle pourrait contenir.

MODE D'EMPLOI

1. **Ouvrez le couvercle.**
Appuyez sur le bouton de déverrouillage sur la poignée : le couvercle s'ouvre (voir figure 1).
2. **Remplissez la bouilloire.**
Ajoutez la quantité d'eau froide et fraîche désirée en surveillant le niveau d'eau dans le hublot situé près de la poignée et marqué du mot MAX (voir figure 2). Ne dépassez pas la marque de 1,5 litre afin d'éviter les débordements à l'ébullition.
3. **Refermez le couvercle.**
Placez la bouilloire de sorte que le bec verseur soit à l'apposé de vous. Appuyez délicatement sur le couvercle pour le refermer.
4. **Placez la bouilloire sur le socle.**
Vérifiez que le socle est branché, puis placez la bouilloire fermement dessus.
5. **Allumez la bouilloire.**
Mettez la bouilloire en marche en appuyant délicatement sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre (voir figure 3). La bouilloire s'éteint dès que l'eau se met à bouillir.

REMARQUE : Pour éteindre la bouilloire en tout temps, il suffit de la soulever du socle ou d'appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt.

6. Servez et savourez.

Versez l'eau doucement. Remettez la bouilloire sur le socle. Si vous désirez remettre l'eau à bouillir, appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt.

CONSEILS PRATIQUES

- Utilisez toujours de l'eau fraîche dans la bouilloire.
- Si vous mettez la bouilloire à chauffer alors qu'elle ne contient pas suffisamment d'eau, un dispositif de protection contre la chauffe à vide l'éteindra immédiatement.
- Assurez-vous de toujours fermer le couvercle pour faire bouillir de l'eau.



Figure 1



Figure 2



Figure 3

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Videz toujours la bouilloire avant de la nettoyer et de la ranger.
- Débranchez la bouilloire et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.
- Essuyez la bouilloire et le socle avec un linge doux humide.
- Pour nettoyer le filtre : saisissez-le et tirez-le vers le haut pour le retirer du bec verseur, passez-le sous l'eau chaude et frottez-le avec une brosse ou un chiffon propre. Remettez-le en place.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de produits à récurer de quelque sorte que ce soit sur l'intérieur ou l'extérieur de la bouilloire.
- N'immergez jamais la bouilloire ou le socle d'alimentation dans l'eau.

Entretien : Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service autorisé.

DÉTARTRAGE

Le détartrage, c'est l'opération qui consiste à éliminer les dépôts calcaires qui se forment à la longue à l'intérieur de la bouilloire et qui peuvent la tacher.

Pour obtenir des résultats optimaux avec votre bouilloire, détartrez-la de temps à autre. La fréquence dépend de la dureté de l'eau et de l'utilisation que vous faites de la bouilloire.

Nous vous suggérons d'utiliser un détartrant selon les instructions du fabricant pour dissoudre les dépôts calcaires.

Si vous n'avez pas de détartrant, vous pouvez verser un demi-pouce (1,25 cm) de vinaigre blanc dans la bouilloire et qu'à le faire chauffer jusqu'à ébullition. Éteignez alors la bouilloire et laissez le vinaigre refroidir. Refaites bouillir et laissez refroidir. Répétez jusqu'à ce que tous les dépôts soient dissous, puis videz et rincez la bouilloire plusieurs fois avec de l'eau propre.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais :

1-800-472-7606

Adresse :

Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Adresse électronique :

consumer_Canada@conair.com

Modèle:

SÉRIES CJK-15C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne

l'année, le mois et le jour (2009, juin/30)

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas. Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au **www.cuisinart.ca**

Cuisinart^{MD}



Robots
culinaires



Centrifugeuses



Cafetières



Batteries
de cuisine



Outils et
gadgets

Cuisinart^{MD} offre une vaste gamme de produits de grande qualité qui facilitent la vie dans la cuisine comme jamais auparavant. Essayez nos autres appareils de comptoir et nos ustensiles de cuisson et savourez la bonne vie.

www.cuisinart.ca

©2017 Cuisinart Canada

100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

Courriel centre au consommateur :
Consumer_Canada@Conair.com

Imprimé en Chine

17CC029941

IB-15/532-CAN

Toutes les autres marques de commerce ou de service qui sont mentionnées dans le présent livret sont des marques de leur propriétaire respectif.