

Espresso & Coffee Conical Burr Grinder

CBM22C Series

Cuisinart®



Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Important Safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. Read all instructions.
2. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plug, or grinder in water or other liquids.
4. This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Avoid contact with moving parts. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized Cuisinart service facility for examination, repair, or mechanical or electrical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by Cuisinart may cause fire, electrical shock, or risk of injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Before using, check hopper for the presence of foreign objects.
11. Use this appliance to grind roasted coffee beans only. Grinding other substances, such as nuts, spices, or unroasted beans, may dull the blade and cause poor grinding or injury.
12. Do not use appliance for other than its intended use.
13. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
14. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet. Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.

Save These Instructions For Household Use Only

Notice

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Contents

Important Safeguards	2
Features and Benefits	4
Getting Started	5
Operating Instructions	5
Cleaning and Maintenance	7
Troubleshooting	8
Warranty	10

Introduction

The next generation of coffee grinders has arrived to deliver the new standard in home-ground coffee! In this unit, the conical burr grinds coffee beans with precise uniformity while maintaining the full flavor of the bean. Whether you're using a French press, auto drip, or espresso machine, you'll always start with the best, most precise grind. This grinder is fully automated – just choose your number of cups and the grind setting, push Start/Stop and soon you'll have perfectly ground coffee!

Features & Benefits



1. Bean Hopper Lid

2. Bean Hopper

2a. Bean Hopper
Release Knob

3. Grind Size Knob

4. Start/Stop Button

5. Grinder Outlet

6. Grind Chamber Lid

7. Grind Chamber

8. Removable Tray

9. Conical Burr Mill
(not shown)

10. Cup Size/Manual
Selector Knob

11. Portafilter Holder
Accessory

11a. Portafilter Holder
Outlet

11b. Portafilter Holder
Storage

12. Scoop Brush

13. Cord Storage
(not shown)

14. Scoop Brush Holder
(on back, not shown)

Getting Started

Take all the parts out of the box and remove plastic and packaging.

1. Place grind chamber lid on grind chamber and insert into unit.
2. Insert scoop brush into holder on the back of the unit. Your unit is now ready to use.

Operating Instructions

1. Remove bean hopper lid.
2. Fill the bean hopper, and then replace the lid, making sure that the lid closes securely. Maximum capacity is 8 oz.; be sure you have enough beans to grind your desired amount of coffee.
3. Plug cord into outlet.
4. The light bar above the Start/Stop Button will illuminate and remain solid, indicating the unit is ready for operation. If the light bar above the Start/Stop Button is flashing, the unit is not ready for operation.

Note: The unit will go into standby mode after 30 minutes of no use.

5. To choose the grind setting, rotate the grind size knob. The higher the number, the coarser the grind. Use 1-14 for espresso, 15-25 drip/pour-over, and 26-35 for French press.

Note: Use coarse grind for percolator/French press, medium grind for automatic drip, and fine grind for espresso.

6. Use the cup size knob to select the desired number of cups: from 1-14 cups or single or double espresso shot. Take into account that based on personal preference, you can make your coffee stronger or weaker by adjusting cup selection. For a customized amount of grounds, turn the knob to Manual. See the Manual Grind section for specific instructions.
7. Place your preferred grounds container under grinder outlet. When using the included grind chamber, make sure the lid tab is open, and slide the into place under the grinder outlet.



When grinding for one or two espresso shots, use the portafilter holder by sliding the accessory into the slot below the grinder outlet, and then secure portafilter in holder, making sure it's below the grinder outlet.



8. Press the Start/Stop button to begin grinding. A safety interlock system prevents the unit from operating unless the hopper is properly in place.

Note: If the grind chamber is overfilled, the chute can get clogged and the unit will not work. To unclog, use the scoop brush to clear out the chute of excess grounds. Should the grinder stop at any point, the motor has likely overheated. Wait for your grinder to cool off (up to 30 minutes), then resume use.

9. Grinding will automatically stop upon completion.

Note: To cancel operation during use, press the Start/Stop button.

10. Pull the grind chamber or portafilter toward you to remove from unit.
11. After 30 minutes of no use, the unit will go into standby mode and Start/Stop will no longer illuminate. To wake the unit back up, press the Start/Stop one time.

Manual Grind

If you prefer, after selecting your grind setting, you have the option of manually controlling how much coffee the unit will grind. To do so, follow steps 1–5 on previous page. Make sure the cup size knob is turned to Manual, then press and hold the Start/Stop button until the desired amount of coffee has been ground.

NOTE: To avoid overflow when using the Manual feature, the grinder will turn off automatically after approximately 30 seconds.

Grinding Settings

When selecting your grind setting, remember that the higher the number, the coarser the grind. Use 1-14 for espresso (fine), 15-25 for drip/pour-over (medium), and 26-35 for French Press (coarse).


NOTE: If you meet resistance when going from coarse to fine, a bean may be stuck. Re-insert grind chamber or portafilter then simply turn the cup size knob to Manual, and press and hold the Start/Stop button, while turning the grind size knob towards a finer grind.

NOTE: If your unit stops grinding, the chute may be clogged. To unclog, first unplug your grinder and then use the brush with hard bristles on the measuring scoop to clear out the chute of excess grounds.

Cleaning and Maintenance

HOPPER

1. **Unplug unit.**
2. Beans can be removed from the hopper by lifting off the lid and rotating the knob to the “unlock” position. Once unlocked, the hopper can be removed to pour out remaining beans.

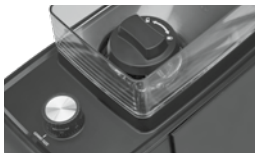


BURR GRINDER

1. If some beans remain in the grinder, put the hopper back on, re-insert the grind chamber, and run a grind cycle for 8 cups on any grind setting. Once finished, you can continue cleaning as instructed.
2. Rotate the grind size knob counterclockwise until dial stops.
3. Unplug unit.
4. Remove the bean hopper lid and turn the lock/unlock knob counterclockwise to release the bean hopper.



NOTE: You will notice the release arrow and arrow on the burr on the inside of unit are now aligned. They must be aligned in order to re-insert the hopper.

- After the bean hopper has been removed, remove the burr grinder by grasping the metal handle and lifting up. Use the brush to remove grounds or wash by hand. Replace the burr grinder on the unit and rotate until the piece is fully inserted. Push handle down, replace, and lock hopper.

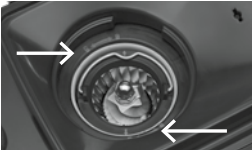

NOTE: The hopper will not attach to the unit if the grinder has not been fully inserted. The brush on the measuring scoop is only for cleaning purposes.

- Wipe body of grinder with a damp cloth.

NOTE: The bean hopper, bean hopper lid, grind chamber, and grind chamber lid can be washed by hand with hot, soapy water. Dry thoroughly.

Maintenance

Any other servicing or maintenance should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solution
The appliance does not work.	Plug not connected.	Connect the plug.
	The bean hopper is not inserted correctly.	Check that the bean hopper is correctly inserted on the main unit.
	The motor thermal protection is activated.	Wait (approx. 30 minutes) for the thermal protection to reset.
The light bar does not illuminate	In sleep mode because the appliance was not used after 30 minutes.	Press the Start/Stop button once to wake up the appliance.

Problem	Possible causes	Solution
The light bar blinks continuously	The appliance is not ready for operation.	Check that the cup size knob is set at 1-14 or MAN. If using portafilter holder, check the cup size knob is set to SIN or DBL.
The light bar blinks 3 times and then illuminate in solid.	The chute is clogged.	Unplug and clean the chute with the brush on the scoop. Clean the grinder with the grind size knob rotated to 35 before removing the upper part of the grinder.
The appliance stops during operation.	The motor thermal protection activated automatically because the chute is clogged.	Unplug and clean the chute with the brush on the scoop. Clean the grinder with the grind size knob rotated to 35 before removing the upper part of the grinder and wait 30 minutes for the thermal protection to reset.
The appliance works but no ground coffee comes out.	No coffee beans in the bean hopper.	Load the coffee beans.
	The grinder is blocked.	Remove the grinder and check there are no objects blocking rotation. Clean the grinder with brush on the scoop if needed.
The set grinding level is incorrect or difficult.	The upper part of the grinder is missing.	Insert and secure the upper grinder in its seat.
	If meeting resistance when going from coarse to fine, a bean may be stuck.	Turn the cup size knob to Manual, and press and hold the Start/Stop button while turning the grind size knob towards a finer grind.
	Grinders are worn.	Reach out to our toll-free consumer service department at 1-800-726-0190 to speak with a representative.

Warranty

Limited Three-Year Warranty

We warrant that this Cuisinart product will be free of defects in materials or workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase. This warranty covers manufacturer's defects including mechanical and electrical defects. It does not cover damage from consumer abuse, unauthorized repairs or modifications, theft, misuse, or damage due to transportation or environmental conditions. Products with removed or altered identification numbers will not be covered.

This warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners. If your Cuisinart product should prove to be defective within the warranty period, we will repair it or replace it if necessary. For warranty purposes, please register your product online at www.cuisinart.ca to facilitate verification of the date of original purchase and keep your original receipt for the duration of the limited warranty. This warranty excludes damage caused by accident, misuse or abuse, including damage caused by overheating, and it does not apply to scratches, stains, discolouration or other damage to external or internal surfaces that does not impair the functional utility of the product. This warranty also expressly excludes all incidental or consequential damages.

Your Cuisinart product has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120 volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart.

If the appliance should become defective within the warranty period, do not return the appliance to the store. Please contact our Customer Service Centre:

Toll-free phone number:

1-800-472-7606

Address:

Cuisinart Canada
100 Conair Parkway, Unit #1,
Woodbridge, ON. L4H 0L2

Email:

consumer_Canada@conair.com

Model:

CBM22C-320A

To facilitate the speed and accuracy of your return, please enclose:

- \$10.00 for shipping and handling of the product
(cheque or money order to: Cuisinart Canada)
- Return address and phone number
- Description of the product defect
- Product date code*/copy of original proof of purchase
- Any other information pertinent to the product's return

* The date code format we are using on unit is WWYY, representing week, and year. eg.2423 = manufactured in 24th week of the year 2025.

Note: We recommend you use a traceable, insured delivery service for added protection. Cuisinart will not be held responsible for in-transit damage or for packages that are not delivered to us.

To order replacement parts or accessories, call our Customer Service Centre at 1-800-472-7606. For more information, please visit our website at **www.cuisinart.ca**

©2025 Cuisinart Canada,
100 Conair Parkway, Unit #1,
Woodbridge, ON L4H 0L2
Printed in China | 25CC94755
CBM22C-320A

Visit our website: www.cuisinart.ca

Consumer Call Centre Email:
Consumer_Canada@Conair.com

IB-18877

Moulin à meules coniques pour espresso et café

Série CBM22C

Cuisinart^{MD}



Livret
d'instructions

Pour votre sécurité et votre
satisfaction continue, prenez
toujours le temps de lire le livret
d'instructions attentivement avant
d'utiliser l'appareil.

Précautions de sécurité importantes

Quand on utilise un appareil électrique, il est important de prendre des mesures de sécurité élémentaires, dont celles-ci :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Débranchez toujours l'appareil quand il ne sert pas, avant de poser ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer. À cette fin, saisissez la fiche du cordon et retirez-la de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le cordon même.
3. Pour éviter les risques de choc électrique, ne mettez jamais le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent de l'utiliser en toute sécurité, sans surveillance ou instruction. Exercez une surveillance étroite lorsqu'un appareil électrique est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement. N'essayez jamais de contourner le mécanisme de verrouillage qui actionne l'appareil.
6. N'utilisez pas l'appareil quand son cordon ou sa fiche sont endommagés ou encore, après qu'il a mal fonctionné ou qu'il a été endommagé ou échappé. Retournez-le au centre de service après-vente Cuisinart agréé pour le faire examiner, réparer ou régler au besoin.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par Cuisinart peut causer un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. Avant l'utilisation, vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers dans la trémie.
11. Utilisez cet appareil uniquement pour moulinier des grains de café torréfiés. Le broyage d'autres produits, tels que noix, épices ou grains de café non torréfiés, peut émousser la lame et causer un broyage de mauvaise qualité ou des blessures.
12. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

13. Ne placez pas l'appareil sur un élément de cuisinière au gaz ou électrique chaud ou à proximité, ni dans un four chaud.

14. Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un module de rangement sur le comptoir ni dans une armoire murale. Lorsque vous rangez un appareil dans un module de rangement, prenez soin de le débrancher de la prise électrique. Le fait de laisser l'appareil branché peut causer un risque d'incendie, spécialement s'il touche les parois du module ou la porte de l'armoire lorsqu'elle est fermée.

Conservez les présentes Instructions

Pour usage domestique seulement

Note sur la fiche

L'appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si elle n'entre pas, inversez-la; si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié.

Table des matières

Précautions de sécurité importantes	2
Caractéristiques et avantages	4
Mise en service	5
Mode d'emploi	5
Nettoyage et entretien	7
Dépannage	9
Garantie	11

Introduction

Voici une nouvelle génération de moulins à café qui établit la nouvelle référence pour le café moulu à la maison! Les meules coniques broient les grains avec une uniformité précise tout en préservant le plein arôme du café. Ainsi, vous commencerez toujours avec la mouture la meilleure et la plus précise, que ce soit pour une cafetière à piston, une cafetière filtre automatique ou une machine à expresso. Ce moulin à café est entièrement automatisé : vous n'avez qu'à sélectionner le degré de broyage et le nombre de portions désirée, puis qu'à appuyer sur l'interrupteur et dans le temps de le dire, vous aurez du café moulu à la perfection!

Caractéristiques et avantages



- | | |
|---|---|
| 1. Couvercle de trémie | (non montré) |
| 2. Trémie à grains | 10. Cadran sélecteur de tasses/broyage manuel |
| 2a. Bouton de déverrouillage de trémie | 11. Accessoire de porte-filtre |
| 3. Cadran sélecteur du degré de mouture | 11a. Prise du support du porte-filtre |
| 4. Interrupteur marche/arrêt | 11b. Rangement du support du porte-filtre |
| 5. Sortie de mouture | 12. Cuillère avec brosse |
| 6. Couvercle de récipient collecteur | 13. Range-cordon (non montré) |
| 7. Récipient collecteur | 14. Support de cuillère (audos, non montré) |
| 8. Plateau amovible | |
| 9. Mécanisme de broyage | |

Mise en service

Sortez toutes les pièces de la boîte et retirez toutes les pièces d'emballage et en plastique.

1. Posez le couvercle sur le récipient collecteur et mettez celui-ci dans l'appareil.
2. Glissez la cuillère dans son support au dos de l'appareil. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Mode d'emploi

1. Retirez le couvercle de la trémie.
2. Versez des grains dans la trémie et reposez le couvercle en vous assurant qu'il est parfaitement fermé. La trémie a une capacité de 225 g (8 onces); assurez-vous d'avoir une quantité suffisante de grains pour préparer la quantité de café désirée.
3. Branchez le cordon dans une prise de courant.
4. La barre lumineuse au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt s'allumera en continu, indiquant que l'appareil est prêt. Si la barre clignote, c'est que l'appareil n'est pas prêt.

Remarque : Après 30 minutes d'inactivité, l'appareil passe en mode veille.

5. Sélectionnez le degré de mouture en tournant le cadran sélecteur au réglage désiré. Plus le chiffre est élevé, plus la mouture est grossière. Les réglages 1 à 14 conviennent aux machines à expresso, 15 à 25 aux cafetières filtre automatiques et aux infuseurs à café et 26 à 35 aux cafetières à piston.

Remarque : Utilisez une mouture grossière pour les cafetières à piston ou les percolateurs, moyenne pour les cafetières filtre automatiques et fine pour les machines à expresso.

6. Sélectionnez le nombre de portions en tournant le cadran sélecteur de tasses au nombre désiré : entre 1 et 14 ou pour une dose d'expresso simple ou double. Notez que vous pouvez préparer un café plus fort ou plus faible en agissant sur le nombre de tasses. Pour personnaliser la quantité de mouture, réglez le cadran sélecteur de tasses à la position de broyage manuel. Voyez les instructions détaillées à la rubrique « Broyage manuel ».

7. Mettez un récipient sous la sortie de mouture. Si vous



utilisez le récipient collecteur fourni, vérifiez que la languette du couvercle est ouverte et glissez le récipient sous la sortie de mouture. Lorsque vous moulez des grains pour une dose d'expresso simple ou double, utilisez le support du porte-filtre : insérez-le dans la prise sous la sortie de mouture sur l'appareil, puis mettez-y le porte-filtre, en le positionnant bien sous la sortie de mouture.



8. Appuyez sur l'interrupteur pour lancer l'opération de broyage. Veuillez noter qu'un dispositif de sécurité empêche le moulin de fonctionner sans la trémie.

Remarque : Si le récipient collecteur est trop plein, la goulotte s'obstruera et le moulin ne fonctionnera pas. Pour retirer l'obstruction, commencez par débrancher l'appareil, puis dégagez la goulotte à l'aide de la brosse fournie. Si, à n'importe quel moment, le moulin s'arrête, il est possible que ce soit parce que le moteur a surchauffé. Dans un tel cas, débranchez le moulin et laissez-le refroidir (cela peut prendre jusqu'à 30 minutes) avant de le remettre en marche.

9. L'appareil s'arrête automatiquement quand l'opération de broyage est terminée.

Remarque : Pour annuler l'opération avant la fin du broyage, appuyez sur l'interrupteur.

10. Tirez le récipient collecteur ou le porte-filtre vers vous pour le retirer de l'appareil.

11. Après 30 minutes d'inactivité, l'appareil passe en mode veille et la barre lumineuse au-dessus de l'interrupteur s'éteint. Pour relancer l'appareil, appuyez brièvement sur l'interrupteur.

Broyage manuel

Après avoir choisi le degré de mouture, vous pouvez, si vous le désirez, commander manuellement la quantité de grains à broyer. Vous n'avez qu'à suivre les étapes 1 à 5 du mode d'emploi à la page précédente. Réglez le cadran sélecteur de tasses à la position du broyage manuel, puis appuyez sur l'interrupteur jusqu'à ce que la quantité de café désirée ait été moulue.

REMARQUE : En mode de broyage manuel, le moulin à café s'arrête automatiquement après 30 secondes environ afin d'éviter les éventuels débordements.

Degrés de mouture

Dans la sélection du degré de mouture, plus le chiffre est élevé, plus la mouture est grossière. Utilisez les réglages 1 à 14 (mouture fine) pour les machines à expresso, 15 à 25 (mouture moyenne) pour les cafetières filtre automatiques et les infuseurs à café et 26 à 35 (mouture grossière) pour les cafetières à piston.


REMARQUE : Si vous vous butez à une certaine résistance en essayant de régler l'appareil à un degré de mouture fine, c'est peut-être qu'un grain est coincé dans le mécanisme de broyage. Vous n'avez qu'à reposer le récipient collecteur ou le porte-filtre et à tourner le cadran sélecteur de tasses à la position du broyage manuel, puis qu'à appuyer sur l'interrupteur tout en ramenant le cadran sélecteur de degré de mouture vers une mouture plus fine.

REMARQUE : Si l'appareil arrête en cours de fonctionnement, c'est peut-être que la goulotte est obstruée. Pour retirer l'obstruction, commencez par débrancher l'appareil, puis dégagez la goulotte à l'aide de la brosse fournie.

Nettoyage et entretien

TRÉMIE

1. **Débranchez l'appareil.**
2. Videz la trémie. Pour la retirer, ôtez son couvercle et tournez le bouton de déverrouillage à l'intérieur à la position de déverrouillage.

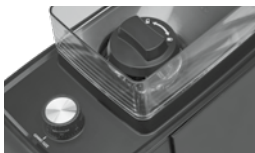

MÉCANISME DE BROYAGE


1. S'il reste des grains dans le mécanisme de broyage, reposez la trémie et effectuez un cycle de broyage pour huit tasses à n'importe quel degré de mouture. Cela fait, vous pouvez poursuivre l'opération de nettoyage selon les instructions.
2. Tournez le cadran sélecteur du degré de mouture à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Débranchez l'appareil.
4. Retirez le couvercle de la trémie et tournez le bouton de

déverrouillage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour libérer la trémie.



REMARQUE : Vous remarquerez que la flèche du bouton de déverrouillage et la flèche sur la meule à l'intérieur du mécanisme de broyage sont alignées. Elles doivent être alignées pour que la trémie puisse être reposée.

5. Une fois la trémie enlevée, retirez le mécanisme de broyage en le saisissant par sa poignée en métal et en le soulevant. Brossez-le avec la brosse pour enlever la mouture ou lavez-le à la main. Remettez le mécanisme en place en le tournant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement inséré. Abaissez la poignée. Reposez la trémie.

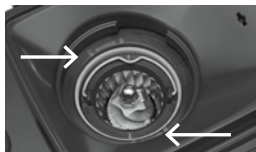

REMARQUE : Il sera impossible de reposer la trémie si le mécanisme n'est pas bien placé. La brosse à l'extrémité de la cuillère ne sert qu'à des fins de nettoyage.

6. Essuyez le boîtier de l'appareil avec un linge humide.

REMARQUE : La trémie et son couvercle de même que le récipient collecteur et son couvercle peuvent être lavés à la main à l'eau chaude savonneuse. Il faudra les essuyer parfaitement.

Entretien

Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service après-vente autorisé.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché.	Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.
	La trémie à grains est mal posée.	Vérifiez que la trémie est bien posée sur l'appareil.
	Le dispositif de protection thermique du moteur s'est déclenché.	Attendez (environ 30 minutes) que le dispositif se réinitialise.
La barre lumineuse n'est pas allumée.	L'appareil est passé en mode veille, après une période d'inactivité de 30 minutes.	Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour relancer l'appareil.
La barre lumineuse clignote sans arrêt.	L'appareil n'est pas prêt à fonctionner.	Vérifiez que le cadran sélecteur du nombre de tasses est réglé pour 1 à 14 tasses ou à la position du broyage manuel. Si vous utilisez le porte-filtre, le cadran doit être réglé sur la position simple ou double.
La barre lumineuse clignote trois fois, puis s'allume en continu.	La goulotte est obstruée.	Débranchez l'appareil et nettoyez la goulotte avec la brosse. Nettoyez le mécanisme de broyage en réglant d'abord le cadran sélecteur de degré de mouture à 35 avant de retirer la partie supérieure du mécanisme de broyage.

Problème	Causes possibles	Solution
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	Le dispositif de protection thermique du moteur s'est déclenché, en raison d'une obstruction dans la goulotte.	Débranchez l'appareil et nettoyez la goulotte avec la brosse. Nettoyez le mécanisme de broyage en réglant d'abord le cadran sélecteur de degré de mouture à 35 avant de retirer la partie supérieure du mécanisme de broyage et attendez 30 minutes pour que la protection thermique se réinitialise.
L'appareil fonctionne, mais aucune mouture ne sort.	Il n'y a pas de grains de café dans la trémie.	Remplissez la trémie.
	Le mécanisme de broyage est obstrué.	Retirez le mécanisme de broyage et vérifiez que rien n'obstrue les meules. Au besoin, nettoyez le mécanisme avec la brosse.
Le degré de broyage est inapproprié ou difficile.	La partie supérieure du mécanisme de broyage est manquant.	Insérez la partie supérieure du mécanisme de broyage et vérifiez qu'elle repose correctement dans son logement.
	S'il est difficile de passer d'un degré de mouture plus fin, c'est peut-être parce qu'un grain est coincé dans le mécanisme.	Tournez le cadran sélecteur du nombre de tasses au réglage Broyage manuel, puis appuyez sur l'interrupteur tout en tournant le cadran sélecteur de degré de mouture vers un degré de mouture plus fin.
	Le mécanisme de broyage est usé.	Appelez notre Service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-726-0190 pour parler à un représentant.

Garantie

Limitée de Trois Ans

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais:

1-800-472-7606

Adresse:

Cuisinart Canada
100 Conair Parkway, Unit #1,
Woodbridge, ON. L4H 0L2

Adresse électronique:

consumer_Canada@conair.com

Modèle:

CBM22C-320A

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit

(chèque ou mandat postal à Cuisinart Canada)

- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date paraît sous la forme SSAA (semaine et année). Par exemple, 2423 désigne la 24e semaine de l'année 2025.

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au **www.cuisinart.ca**

©2025 Cuisinart Canada,
100 Conair Parkway, Unit #1,
Woodbridge, ON L4H 0L2
Imprimé en Chine | 25CC94755
CBM22C-320A

Visitez notre site Web: www.cuisinart.ca

Courriel centre au consommateur:
Consumer_Canada@Conair.com

IB-18877