

Cuisinart^{MD}

LIVRET DE DIRECTIVES



**Percolateur classique en acier
inoxydable de 12 tasses**

SÉRIE PRC-12C

Afin de profiter de ce produit en toute sécurité, veuillez lire le livret de directives avant l'usage.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures:

- 1. LIRE TOUTES LES DIRECTIVES.**
- 2. Toujours débrancher l'appareil de la prise d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé. Laisser l'appareil refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.**
3. Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées et boutons.
4. Afin d'éviter les chocs électriques, ne pas mettre le cordon d'alimentation, la fiche ni la base de l'unité dans de l'eau ou tout autre liquide.
5. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant de certaines déficiences, ni lorsqu'il s'en trouve à proximité.
6. Ne pas utiliser un appareil dont la fiche a ou le cordon est endommagé, s'il ne fonctionne pas, s'il est tombé par terre ou s'il a été ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil au centre de réparation Cuisinart le plus près à des fins d'examen, de réparation ou de réglage électrique ou mécanique.
7. L'usage d'accessoires non recommandés ni vendus par CuisinartTM peut entraîner des blessures.
8. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou d'un comptoir, et ne pas le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un élément au gaz ou électrique, ni dans un four chaud.
11. Toujours remplir poser brancher retirer le percolateur d'abord, puis posez-le sur la base chauffante et le cordon. Pour le déconnecter, le percolateur de la base chauffante, puis la fiche de la prise de courant.
12. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prévu.
- 13. AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER**

CONFIÉE PAS LE PANNEAU DE LA BASE CHAUFFANTE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

14. Ne pas retirer le couvercle durant le cycle de percolation pour éviter les risques de brûlure.
15. Ne pas utiliser l'appareil dans une armoire à appareils ménagers ou sous une armoire. **Lors du rangement de la cafetière dans une armoire à appareils ménagers, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique**, sinon cela peut entraîner un risque d'incendie, surtout si l'appareil touche aux parois de l'armoire ou si la porte de l'armoire touche à l'appareil..
16. Posez le couvercle solidement sur la verseuse avant de verser le contenu.
17. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil en toute sécurité sans surveillance ou instruction.
18. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19. La surface de l'élément chauffant restera chaude (chaleur résiduelle) après l'emploi.

CONSERVER CES DIRECTIVES POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION



Le symbole montrant un éclair avec pointe de flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'usager au sujet de la présence de tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil dont la magnitude est suffisante pour présenter un risque d'incendie ou d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'usager au sujet de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et d'entretien dans le livret qui accompagne l'appareil.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON COURT

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation électrique court pour éviter les blessures que présentent les risques d'emmèlement ou de chute reliés à un cordon long.

Si vous utilisez une rallonge électrique, elle doit avoir un calibre égal ou supérieur à celui de l'appareil, être trifilaire et être placée de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table pour éviter que les enfants ne puissent l'atteindre ou que quelqu'un ne trébuche dessus.

La rallonge doit être trifilaire (c'est-à-dire avoir une fiche avec mise à la terre [trois broches]).

AVIS DE FONCTIONNEMENT

Il est possible qu'un engorgement ou un refoulement de l'eau ou du café se produise dans le panier dans n'importe laquelle des conditions ou combinaison de conditions suivantes : utilisation d'une mouture trop fine, mauvais nettoyage du marc du café dans le panier ou débordement de la mouture dans le panier.

ATTENTION : N'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle d'infusion, même s'il n'y a pas d'eau qui s'en écoule, car de l'eau ou du café extrêmement chaud pourrait en déborder et causer des brûlures. S'il n'y a pas d'eau ou

de café qui s'écoule du panier-filtre durant le cycle d'infusion, débranchez l'appareil et attendez dix minutes avant d'ouvrir le panier-filtre pour le vérifier.

TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes	2
Instructions de déballage	3
Caractéristiques et avantages	4
Utilisation du percolateur	5
Nettoyage et entretien	6
Garantie	7

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

1. Placez la boîte sur une grande surface plate et solide.
2. Retirez le livret d'instructions et tout autre document.
3. Couchez la boîte sur le dos et glissez le percolateur hors de la boîte.
4. Mettez la boîte de côté et retirez le matériel d'emballage.
5. Sortez le percolateur du sac en polyéthylène.

Nous vous conseillons de conserver tout le matériel d'emballage au cas où vous auriez besoin de remballer votre cafetière à une date ultérieure. Gardez tous les sacs en plastique hors de la portée des enfants.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION | NE PAS OUVRI



**AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS RETIRER LE PANNEAU (OU LA PARTIE ARRIÈRE)**

**L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT POUVANT ÊTRE RÉPARÉ PAR L'UTILISATEUR
LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le percolateur classique sans cordon Cuisinart a été conçu pour rendre encore plus agréable la dégustation d'une tasse de café fraîchement infusé.

1. Bouton transparent

Permet de voir le procédé d'infusion en cours.

2. Couvercle en acier inoxydable

Couvercle verrouillable pour verser sans danger.

3. Couvercle du panier

4. Panier à café

Peut contenir assez de café pour 12 tasses. Les mesures pratiques éliminent les approximations.

5. Tige

Fait automatiquement passer l'eau de la carafe au panier.

6. Ressort

7. Corps en acier inoxydable

Contient 4 à 12 tasses de café.

8. Bec verseur

Pour verser sans dégâts, sans gouttes.

9. Poignée confortable

Forme ergonomique pour verser sans difficulté.

10. Base isolant

Empêche d'endommager tables et comptoirs par la chaleur. Élimine le besoin d'un sous plat ou d'un protecteur quelconque.

11. Voyant lumineux


S'allume pour indiquer que le cycle d'infusion est terminé.

12. Cordon d'alimentation amovible

Cordon qui se détache pour faciliter le service.

13. Marques de niveau

14. Puits

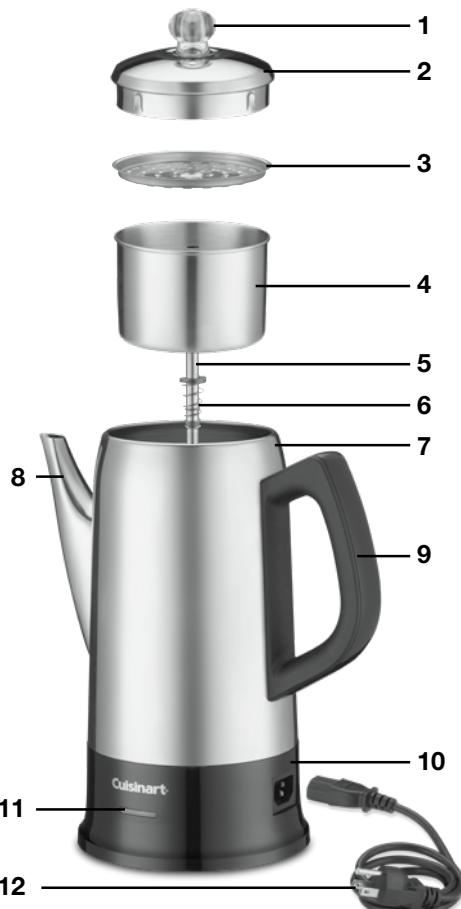

UTILISATION DU PERCOLATEUR

1. Avant d'utiliser le percolateur la première fois, lavez-en bien toutes les pièces (voir « Nettoyage et entretien »).
2. Retirez le couvercle, le panier et son couvercle, la tige et le ressort. En vous basant sur les marques de niveau (sur l'intérieur), versez la quantité d'eau voulue dans le percolateur. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez une eau froide. Pour préparer 4 tasses, utilisez la marque du niveau 4 tasses.



3. Passez le panier sous l'eau froide. Insérez le panier sur la tige et versez la quantité de café voulue en vous référant aux marques de niveau. Utilisez une mouture pour percolateur ou une mouture grossière. Les moutures fines passeront à travers les orifices du panier.
4. Placez le panier et la tige dans le percolateur, l'extrémité de la tige dans le puits. Posez le couvercle du panier sur le panier et enfoncez le couvercle du percolateur en place. Utilisez le tableau suivant comme guide pour préparer le café à votre goût. Les quantités peuvent varier selon les goûts et cafés.

5. Branchez le percolateur dans une prise de courant standard de 120 V c.a. La percolation débute instantanément et dure une dizaine de minutes.

GOÛT DU CAFÉ / NOMBRE DE MESURE DE CAFÉ*

#Tasses	Doux	Moyen	Fort
12	12	16	20
10	10	14	18
8	8	12	16
6	6	8	12

1 mesure de café = 2 c. à table (25 ml) rases

6. Une fois le cycle d'infusion terminé, le voyant lumineux s'illumine pour indiquer que le café est prêt.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'infusion est complètement terminée avant d'enlever le couvercle.

7. Une fois l'infusion terminée, enlevez le couvercle et, à l'aide de gants de cuisine, enlevez le panier et la tige avec soin.

ATTENTION : NE TOUCHEZ PAS LES PIÈCES EN INOX DU PERCOLATEUR, CAR ELLES SONT TRÈS CHAUDES.

8. **Remettez le couvercle. Vous êtes maintenant prêt à déguster une superbe tasse de café.**
9. Débranchez le cordon du percolateur pour faciliter le service. Rebranchez-le pour garder le café chaud.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Toujours débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant, avant de nettoyer le percolateur.

Le couvercle du percolateur, le panier et la tige (avec ressort) peuvent tous aller dans le panier supérieur d'un lave-vaisselle ou être lavés à l'eau tiède savonneuse, puis rincés abondamment.

NE METTEZ JAMAIS LE PERCOLATEUR OU LA BASE CHAUFFANTE DANS LE LAVE-VAISSELLE.

Ne plongez pas la base chauffante ni le percolateur dans l'eau ou un liquide. Pour les nettoyer, essuyez-les avec un linge propre et humide, puis séchez-les avant de les ranger.

N'utilisez pas d'agents à récurer ni de nettoyants puissants.

REMARQUE : La rondelle à l'extrémité de la tige doit se déplacer librement. Si des graines de café s'accumulent près de la rondelle, nettoyez-la avec un cure-dent, puis passez-la sous l'eau courante.

Rangement : L'appareil doit être rangé sans son couvercle en place.

ENTRETIEN : Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service autorisé.

DÉTARTRAGE

Par détartrage, on entend le retrait des dépôts de calcium qui se forment sur les pièces métalliques du percolateur avec le temps.

Pour que le percolateur fonctionne le mieux possible, détarrez-le de temps à autre. La fréquence dépend de la dureté de l'eau du robinet et de la fréquence d'utilisation du percolateur. Le détartrage nettoiera l'intérieur du percolateur.

Pour détartrer le percolateur : Versez-y 2 tasses (500 ml) de vinaigre, puis remplissez-le d'eau jusqu'à la marque de 12 tasses. Ne pas dépasser la capacité de 12 tasses.

Mettez toutes les pièces en place et posez le couvercle. Branchez le cordon au percolateur et dans la prise de courant. Laissez l'appareil faire un cycle de percolation normal. Lorsque le cycle est terminé, jetez la solution de vinaigre et d'eau.

Faites un autre cycle avec de l'eau fraîche et froide seulement pour détartrer le percolateur complètement. Le percolateur est alors prêt pour la prochaine utilisation.

GARANTIE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais :
1-800-472-7606

Adresse :
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON. L4H 0L2

Adresse électronique :
consumer_Canada@conair.com

Modèle:
Série PRC-12C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 chiffres (MMAA). Par exemple, 0122 signifie la première semaine (01) de 2022.

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au www.cuisinart.ca

Cuisinart^{MD}



Robots
culinaires



Centrifugeuses



Cafetières



Batteries
de cuisine



Outils et
gadgets

Découvrez la gamme complète d'appareils de cuisine Cuisinart de qualité supérieure, comprenant robots culinaires, minirobots, batteurs, mélangeurs, grille-pain, cafetières, batterie de cuisine, sorbetières et fours grilloirs à

www.cuisinart.ca

©2022 Cuisinart Canada

100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

Courriel centre au consommateur :
Consumer_Canada@Conair.com

Imprimé en Chine
22CC084955

IB-17530-CAN