Cuisinart[MD]

PURXIUM[MC]

LIVRET D'INSTRUCTIONS



Purificateur d'air Purxium[MC] | **CAP-1000C**

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

LISEZ ET CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours suivre certaines règles de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure. Voici quelques-unes de ces règles :

1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.**
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le purificateur d'air immédiatement après usage et avant de remplacer ou de retirer les filtres.
3. Placez le purificateur d'air sur une surface de niveau et solide.
4. Gardez le cordon d'alimentation à distance de toute surface chauffée.
5. Ne placez pas et ne rangez pas le purificateur d'air dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier.
6. Ne touchez pas le purificateur d'air s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
7. Ne mettez pas le purificateur d'air dans l'eau ou un autre liquide.
8. Ne mettez rien sur le dessus du purificateur d'air.
9. Gardez toujours le purificateur au sec. Ne l'utilisez pas à proximité de l'eau, comme dans une salle de bain, une salle de lavage ou toute autre pièce humide.
10. Débranchez toujours le purificateur d'air quand il ne sert pas.
11. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation et de la fiche de l'appareil, ainsi que celui de la prise de courant. Une prise défectueuse ou un branchement inadéquat peut causer une surchauffe du purificateur d'air ou de la prise. Assurez-vous que la fiche fait bien dans la prise de courant.
12. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous un tapis, une moquette ou autre revêtement de sol du même genre.
13. N'utilisez pas le purificateur d'air à l'extérieur.
14. N'obstruez jamais les entrées et sorties d'air du purificateur d'air. N'utilisez pas l'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, car les ouvertures risqueraient de se trouver obstruées.
15. Ne basculez pas et ne déplacez pas le purificateur d'air d'air quand il est en marche. Éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant avant de le déplacer.
16. Utilisez le purificateur d'air selon les instructions fournies dans le présent livret. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.
17. Éteignez le purificateur d'air (interrupteur d'alimentation) avant de le débrancher.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

AVIS

L'appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si elle n'entre pas, inversez-la; si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne contournez pas cette mesure de sécurité de quelque manière que ce soit.

ATTENTION

L'appareil est conçu pour un usage domestique. Toute intervention autre le nettoyage et l'entretien usuel par l'utilisateur doit être confiée à un représentant de service autorisé.

- N'immergez pas la base dans l'eau.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne démontez pas la base. Remarque : La base ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Placez le purificateur d'air à une distance d'au moins 6 pouces (15 cm) des murs et d'au moins 3 pieds (1 m) de toute source de chaleur.
- Confiez toute réparation à une personne autorisée.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à celle du circuit sur lequel l'appareil sera branché.
- N'utilisez jamais des poudres à récurer ou des objets durs pour nettoyer l'appareil.

MISE EN GARDE


Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser cet appareil avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.


INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE

Placez la boîte contenant votre purificateur d'air Purxium[MC] Cuisinart sur une surface plate et solide. Ouvrez le rabat du dessus et retirez le livret d'utilisation et les autres documents imprimés. Retirez tout le matériel d'emballage de l'appareil, y compris le matériel en plastique qui recouvre certaines pièces.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1. **Sortie d'air**
2. **Filtre double HEPA H13 et charbon actif**
3. **Préfiltre en métal amovible réutilisable**
4. **Panneau latéral**
5. **Panneau de commande** (voir la rubrique « Commandes à effleurement » ci-contre)
6. **Base de l'appareil**

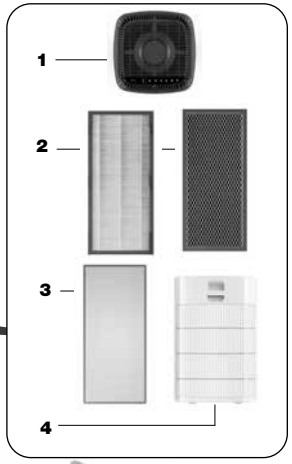


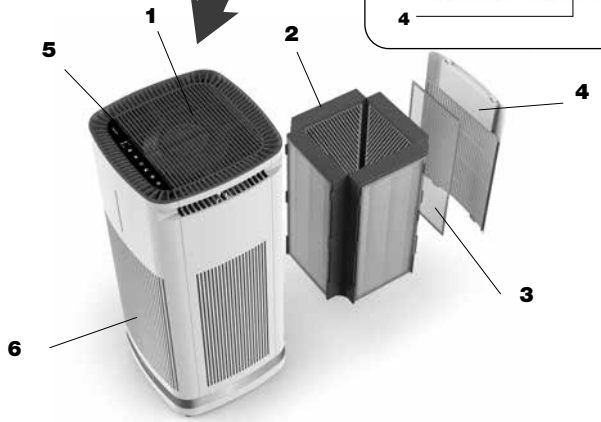

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir acheté le purificateur d'air Purxium[MC] CAP-1000C de Cuisinart. Cet appareil offre un système de filtration à quatre étapes et une admission d'air quatre faces sur 360 degrés capable de purifier l'air d'une grande pièce. Ses quatre préfiltres en métal, quatre filtres doubles HEPA H13-charbon actif de haute qualité et son ampoule UVC interceptent jusqu'à 99,9 % des particules aussi fines que 0,1 micromètre en suspension dans l'air, y compris les bactéries et divers contaminants pour assurer la fraicheur et la pureté de l'air.


COMMANDES À EFFLEUREMENT



1. **Témoin de remplacement de filtre**
2. **Verrou à l'épreuve des enfants**
3. **Lampe UVC**
4. **Minuterie de 12 heures**
5. **Mode veille et veilleuse**
6. **Ventilateur à quatre vitesses**
7. **Interrupteur d'alimentation**

PIÈGE LES PARTICULES AÉRIENNES, Y COMPRIS LES BACTÉRIES ET DIVERS CONTAMINANTS

SYSTÈME DE FILTRATION 4 FACES QUI PIÈGE JUSQU'À 99,9 % DES PARTICULES AUSSI FINES QUE 0,1 MICROMÈTRE EN SUSPENSION DANS L'AIR

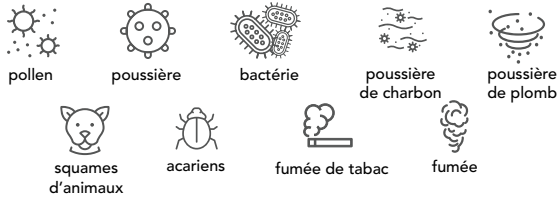

MODE D'EMPLOI

1. Placez le purificateur d'air CAP-1000 sur une surface plane et solide.
2. Branchez-le.
3. **Mise sous tension :** Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'appareil en marche.
4. **Ventilateur à quatre vitesses :** Appuyez sur la touche marquée d'une icône de ventilateur jusqu'à ce que l'afficheur indique la vitesse désirée (1, 2, 3 ou 4), puis relâchez-la.
5. **Minuterie sur 12 heures :** Pour sélectionner la durée de fonctionnement, appuyez sur la touche marquée d'une icône d'horloge. La minuterie indiquera des durées de fonctionnement, allant de 1 à 12 heures, et hors tension. Si aucune durée n'a été sélectionnée, la minuterie sera éteinte. L'appareil fonctionnera tant qu'il n'est pas mis hors tension.
6. **Verrou à l'épreuve des enfants :** Pour verrouiller le panneau de commande, appuyez sur la touche marquée d'une icône de cadenas pendant 3 secondes : toutes les touches de commande seront alors verrouillées. Pour les déverrouiller, appuyez sur la touche pendant 3 secondes.
7. **Mode veille/veilleuse :** Pour allumer la veilleuse, appuyez une fois sur la touche marquée de l'icône de lune : la veilleuse bleue et les autres lampes du panneau de commande s'allumeront. Pour régler l'appareil en mode veille, appuyez de nouveau sur la touche marquée de l'icône de lune : l'icône s'allumera, en plus de la veilleuse. Appuyez de nouveau sur l'icône et seule l'icône de lune sera allumée (la veilleuse s'éteindra).
8. **Témoin de remplacement de filtre :** Le témoin s'allume ROUGE quand il est temps de remplacer les filtres HEPA H13-charbon actif. Il s'allumera après 2 500 heures de fonctionnement.
9. **Lampe UVC :** La lampe UVC s'allume automatiquement à la mise sous tension de l'appareil. Pour l'éteindre, appuyez sur la touche marquée UV une fois

Remarque :
L'utilisation d'un filtre HEPA H13 de haute qualité ne fait pas du purificateur d'air un appareil médical.

RETRAIT DES FILTRES



Débranchez toujours le purificateur d'air de la prise de courant avant de retirer et de remplacer les filtres.

Pour accéder aux filtres, vous devez retirer le panneau arrière. À cette fin, pincez le loquet au haut du panneau et basculez le panneau vers l'extérieur. Cela fait, retirez l'ensemble filtrant en le glissant hors de l'appareil. L'ensemble est composé des quatre filtres HEPA H13-charbon actif et de quatre préfiltres en métal. Retirez les quatre préfiltres en métal en les glissant hors de l'ensemble.

REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE FILTRANT

1. Le purificateur d'air est muni d'un témoin qui indique automatiquement le besoin de remplacement des filtres HEPA H13. Le témoin s'allume sur le panneau de commande après 2 500 heures de fonctionnement.
2. Placez le nouvel ensemble filtrant sur une surface de niveau et ferme.
3. Reposez les préfiltres réutilisables dans les fentes sur les quatre faces après les avoir lavés et séchés.
4. Reposez l'ensemble filtrant dans l'appareil jusqu'à résistance.

5. Rebranchez l'appareil et mettez-le en marche. VOUS DEVEZ MAINTENANT RÉINITIALISER LE TÉMOIN.
6. Réinitialisez le témoin en appuyant sur la touche de veille marquée de l'icône de lune pendant 3 secondes : le témoin est maintenant réinitialisé.

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES FILTRES ET DE L'AMPOULE UVC

Pour un rendement optimal, il est recommandé de nettoyer les filtres HEPA H13 à l'aspirateur au besoin. De plus, afin de préserver la durée de vie de 2 500 heures de fonctionnement des filtres HEPA H13, il est recommandé de laver les préfiltres en métal plus d'une fois par mois lorsqu'ils filtrent des poussières ou des squames d'animaux.

Prenez soin de toujours débrancher le purificateur de la prise de courant avant de retirer et de remplacer les filtres ou l'ampoule UVC.

Étape 1. Panneau arrière :
L'appareil admet l'air sur les quatre faces. Pour accéder à l'ensemble filtrant, vous devrez retirer le panneau situé à l'arrière de l'appareil. À cette fin, il suffit d'appuyer sur le bouton situé au haut du panneau.

Étape 2. Ensemble préfiltres et filtres HEPA H13 :
L'ensemble filtrant réunit les filtres doubles HEPA 13-charbon actif et les préfiltres. Pour retirer l'assemblage, saisissez-le de chaque côté et tirez-le bien droit. Pour retirer les préfiltres amovibles, glissez-les hors de leurs fentes.

Étape 3. Ampoule UVC :
Commencez par retirer l'ensemble filtrant en suivant les étapes 1 et 2 ci-dessus. Repérez au bas de l'appareil, la vis du couvercle du logement de l'ampoule UVC. Dévissez la vis et retirez le couvercle. Remplacez l'ampoule. L'ampoule a une durée de vie de 10 000 heures de fonctionnement. Pour obtenir une ampoule de rechange, communiquez avec le service après-vente de Cuisinart.

MISE EN GARDE : Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de remplacer l'ampoule UVC. Le rayonnement UV qu'elle produit peut causer des blessures aux yeux ou une irritation de la peau. Utilisez l'ampoule de modèle Z138, fabriquée par Zhangzhou Yingguang Electronic Technology Co., Ltd.

Remarque : L'ampoule UVC contient du mercure, ce qui est une matière dangereuse. Utilisez des gants lorsque vous remplacez l'ampoule. Mettez la vieille ampoule dans un sac de plastique et apportez-la au dépôt des matières recyclables près de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre filtre HEPA H13 intercepte jusqu'à 99,9 % des particules aériennes aussi fines que 0,1 micromètre, y compris les bactéries et divers contaminants, ainsi que les poussières et le pollen.

Cet appareil respecte la concentration maximale admissible d'ozone de 0,05 parties par million en volume (ppmv) dans une période de 24 heures.

Le filtre à charbon actif neutralise les odeurs de cuisson, de la cigarette et des animaux domestiques en plus d'absorber les COV et autres polluants gazeux. Le système de filtration, alimenté par un moteur silencieux à courant continu, purifie tout l'air d'une pièce de 1 000 pieds carrés deux fois par l'heure ou d'une pièce de 500 pieds carrés quatre fois par heure.

SYSTÈME DE FILTRATION QUATRE ÉTAPES À ADMISSION D'AIR SUR 360 DEGRÉS

- **FILTRES HEPA H13 (4) –**
  Interceptent jusqu'à 99,9 % des particules aériennes aussi fines que 0,1 micromètre, y compris les bactéries et divers contaminants

- **FILTRES AU CHARBON ACTIF (4) –**
  Neutralisent les odeurs de cuisson et de cigarette et des animaux domestiques, la fumée de cuisson et les COV (composants organiques volatiles)

- **PRÉFILTRES EN MÉTAL AMOVIBLES ET RÉUTILISABLES (4) –**
  Éliminent les grosses particules, comme les poussières et les squames d'animaux

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour un rendement optimal, il est recommandé de laver les préfiltres en métal au moins une fois par mois ou plus souvent lorsqu'ils filtrent des poussières ou des squames d'animaux. Les filtres HEPA H13 doivent être nettoyés une fois par mois avec un aspirateur muni d'une brosse.

Prenez soin de toujours débrancher le purificateur de la prise de courant avant de retirer et de remplacer les filtres.

1. Les préfiltres en métal sont lavables à la main seulement. S'ils sont relativement propres, il suffit de les laver à l'eau chaude savonneuse. S'ils sont très sales, il pourrait être nécessaire de les frotter avec une brosse douce. Les préfiltres doivent être parfaitement secs avant d'être reposés dans l'appareil.
2. Le filtre HEPA H13 se nettoie avec un aspirateur muni d'une brosse. Il suffit de passer la brosse doucement du côté blanc du filtre. Le côté foncé est le filtre à charbon actif; il ne requiert aucun nettoyage.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale.

La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais :
1-800-472-7606

Adresse :
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2

Adresse électronique :
consumer_Canada@conair.com

Modèle:
CAP-1000C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 $ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date paraît sous la forme SSAA (semaine et année). Par exemple, 2421 désigne la 24e semaine de l'année 2021.

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au **www.cuisinart.ca**

©2021 Cuisinart Canada
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

Imprimé en Chine
21CC078727
IB-16787-CAN