Cuisinart[MD]

Grille-pain 4 tranches à très longues fentes

CPT-1400C

GARANTIE LIMITÉE TROIS ANS
3 ANS
CUISINART



Livret d'instructions

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Quand on utilise un appareil électrique, particulièrement en présence d'enfants, il faut toujours observer certaines règles de sécurité élémentaires, dont celles-ci :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le manipuler.
3. Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées, les manettes ou les boutons.
4. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne mettez jamais l'appareil, sa fiche ou son cordon dans l'eau ou un liquide quelconque. Voyez les instructions pour le nettoyage.
5. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant de certaines déficiences, ni lorsqu'il s'en trouve à proximité. Exercez une surveillance étroite lorsque n'importe quel appareil est utilisé par des enfants ou lorsqu'il s'en trouve à proximité.
6. N'utilisez pas l'appareil quand son cordon ou sa fiche sont endommagés ou encore, après qu'il a mal fonctionné, a été échappé, échappé dans l'eau ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez-le au centre de service autorisé le plus près pour qu'il soit examiné et réparé au besoin.
7. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Cuisinart afin d'éviter les risques de blessures que cela pourrait occasionner.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord d'un plan de travail ou de la table, ni venir en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur un élément chaud d'une cuisinière au gaz ou électrique ou à proximité, ni dans un four chaud.
11. N'utilisez pas l'appareil pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
12. Ne mettez pas d'aliments de très grande taille ou des emballages ou des ustensiles en métal dans le grille-pain, car cela pourrait créer un risque d'incendie ou de choc électrique.
13. Assurez-vous que l'appareil n'est pas en contact avec une matière inflammable (tels que rideaux ou tentures) ou les murs pendant qu'il est en marche; cela créerait un risque d'incendie. Ne l'utilisez pas sous les armoires de cuisine.
14. N'essayez pas de déloger des aliments coincés dans le grille-pain pendant qu'il est branché dans une prise de courant.
15. Pour éviter les risques d'incendie, ne laissez pas le grille-pain fonctionner sans surveillance.
16. Pour débrancher l'appareil, commencez par appuyer sur le bouton Annuler, puis retirez la fiche de la prise de courant. Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de poser ou déposer des pièces.
17. Ne faites pas fonctionner un appareil électrique dans un module de rangement sur le comptoir ni sous une armoire suspendue. Lorsque vous rangez un appareil dans un module de rangement, prenez soin de le débrancher de la prise de courant. Laisser l'appareil branché peut causer un risque d'incendie, spécialement si l'appareil touche les parois ou la porte de l'armoire lorsqu'on la ferme.
18. Pour faire griller des grillardises, utilisez toujours le degré de grillage le plus pâle.
19. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système à télécommande distincte.
20. Comme le pain peut s'enflammer, n'utilisez pas le grille-pain à proximité ou en dessous de matières inflammables, comme des rideaux.
21. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
22. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent de l'utiliser en toute sécurité sans surveillance ou instruction.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON COURT

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation court pour réduire les risques de s'empêtrer les pieds ou de trébucher accidentellement, comme cela peut se produire avec un cordon plus long. Il est possible d'utiliser une rallonge électrique, à condition de prendre certaines précautions. Si on utilise une rallonge électrique, elle doit avoir un calibre égal ou supérieur à celui de l'appareil et être placée de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table afin que les enfants ne puissent tirer dessus ou que quelqu'un ne trébuche dessus.

AVIS : L'appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si la fiche n'entre pas, inversez-la; si elle n'entre toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette mesure de sécurité de quelque manière que ce soit.


MISE EN SERVICE

Déroulez le cordon d'alimentation. Vérifiez que le ramasse-miettes est en place et qu'il n'y a rien dans les fentes du grille-pain. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

TABLE DES MATIÈRES

Précautions importantes 2
Instructions concernant le cordon court 3
Mise en service 3
Caractéristiques et avantages 4
Mode d'emploi 4
Conseils d'utilisation 5
Nettoyage et entretien 5
Garantie 6

PARTS & FEATURES

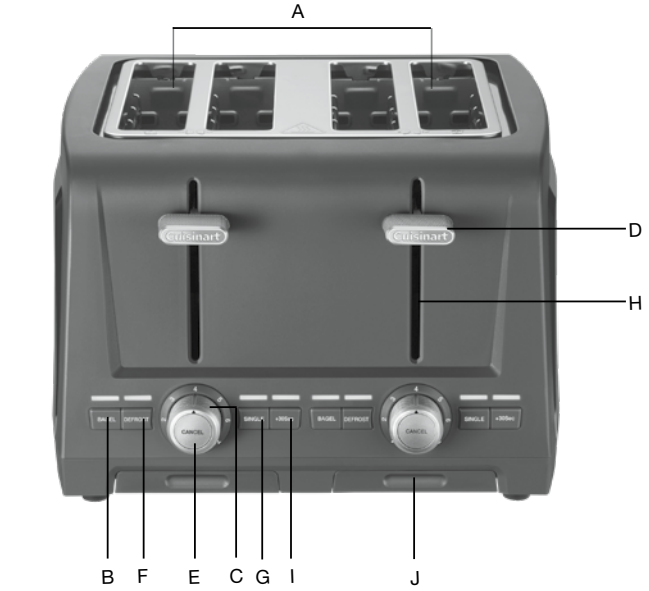

A. Fentes de grillage très larges
Fentes qui acceptent une grande variété de types de pain.

B. Touche Bagel
Réduit la chaleur d'un côté de la fente de grillage pour que la face intérieure (coupée) du bagel grille plus que l'autre. Une icône sur le dessus du grille-pain montre la façon d'insérer le bagel dans la fente. (La face coupée doit toujours être tournée du côté opposé du milieu de la paire de fentes.)

C. Cadran sélecteur de degré de grillage (7 réglages)
Sert à sélectionner le degré de grillage désiré (1 à 7).

D. Manette
Sert à descendre le chariot dans la chambre de grillage pour démarrer le grillage.

E. Touche Annulation (au cendre du cadran sélecteur)
Sert à interrompre le cycle de grillage et faire remonter le chariot.

F. Touche Décongélation
La fonction Décongélation a un cycle un peu plus long, qui sert à faire décongeler l'aliment, puis à le griller au degré désiré. Le voyant DEL s'allume quand la fonction est sélectionnée.

G. Touche Une tranche
Sert à faire griller uniformément les deux faces d'une seule tranche. Le voyant DEL s'illumine quand la fonction est sélectionnée

H. Aperçu rapide
La fonction permet de faire remonter l'article dans les fentes brièvement afin de vérifier la progression du grillage sans interrompre le cycle. Il suffit de remonter la manette, puis de la relêcher pour que le chariot redescende.

I. Touche +30 sec
Sert à régler le grillage pour une durée de 30 secondes ou à prolonger de 30 secondes le cycle de la fonction sélectionnée.

J. Ramasse-miettes avant
Le ramasse-miettes amovible est situé à l'avant de l'appareil, ce qui facilite le nettoyage. Il suffit de le tirer pour le sortir du grille-pain, de vider les miettes et de le remettre en position.

K. Range-cordon (non montré)
Permet d'enrouler la longueur excédentaire de cordon pour qu'elle ne traîne pas sur le comptoir.

MODE D'EMPLOI

1. **Insérez les articles à griller dans les fentes.**
   Assurez-vous que le chariot (la manette) est à sa position haute.
2. **Réglez le degré de grillage.**
   Tournez le cadran sélecteur au degré de grillage désiré, entre 1 et 7. Voici les options possibles :

Réglages	Couleur
1–2	pâle
3–5	moyenne
6–7	foncée

3. **Démarrez le grillage.**
   Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position basse.
4. **Sélectionnez la fonction, si désiré.**
   Une fois que la manette a été descendue en position basse, appuyez sur les touches BAGEL, DÉCONGÉLATION, UNE TRANCHE ou +30s pour faire la sélection.
5. **Pour interrompre le grillage, si désiré.**
   À l'expiration du cycle de grillage, le chariot remonte. Pour interrompre le cycle avant la fin, il suffit d'appuyer sur la touche Annulation.
6. Après l'utilisation, débranchez le grille-pain de la prise de courant.

CONSEILS D'UTILISATION

Quelques notes à propos du grillage

Le grillage consiste à faire sécher et cuire le pain. Donc, la durée de grillage est fonction de la densité et de l'humidité de l'article à griller.

- Si le pain est un peu sec, utilisez un degré de grillage plus pâle que vous ne le feriez normalement.
- Le pain très frais ou au blé entier requiert un degré de grillage plus foncé que la normale.
- Les pains qui présentent une surface très inégale, comme les muffins anglais, nécessitent un degré de grillage plus foncé.
- Les tranches de pain épaisses prennent plus de temps – et parfois beaucoup plus de temps – à griller, puisqu'il faut qu'une plus grande humidité s'en évapore avant que le grillage commence. Il faut parfois soumettre le pain à deux cycles de grillage.
- Quand vous faites griller du pain aux raisins ou à d'autres fruits, enlevez les fruits qui se détachent de la surface avant de mettre le pain dans le grille-pain. Cela les empêchera de tomber dans le fond ou de coller aux guides métalliques dans les fentes.
- Pour faire griller un bagel, tranchez-le en deux moitiés égales.

Pains, gaufres, crêpes, pain doré et bagels congelés

Ces articles doivent être réchauffés à l'aide de la fonction Décongélation, avant d'être grillés. Il faut insérer l'article dans la fente, régler le degré de brunissage (1 à 7), descendre le chariot et sélectionner la fonction Décongélation.

Grillardises

Il faut être très prudent quand on réchauffe des grillardises dans le grille-pain, car la garniture à l'intérieur peut devenir très chaude, bien avant que l'extérieur ne soit grillé. Commencez par utiliser le degré de grillage le plus pâle. Ne laissez jamais le grille-pain sans surveillance quand vous faites griller ou réchauffer des grillardises.

Pour de meilleurs résultats :

- N'insérez jamais les aliments de force dans les fentes; ils devraient glisser librement entre les guides métalliques.
- Ne faites pas griller des tranches de pain beurrées dans le grille-pain, car elles risqueraient de prendre feu.
- Le grillage inégal est habituellement le résultat de l'inégalité dans l'épaisseur des tranches.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez toujours le grille-pain refroidir parfaitement avant de le nettoyer.

1. Débranchez toujours le grille-pain avant de le nettoyer.
2. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Passez simplement un chiffon humide propre sur l'extérieur, puis essuyez-le parfaitement.
3. Pour éliminer les miettes, sortez le ramasse-miettes du grille-pain et videz-le. Essuyez-le, puis remettez-le en position. Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans le ramasse-miettes.
4. Pour retirer un article coincé, débranchez le grille-pain, tournez-le à l'envers et secouez-le légèrement. N'insérez jamais d'instruments durs ou pointus dans une fente, car vous risqueriez d'endommager le grille-pain et de causer un danger pour la sécurité.
5. N'enroulez jamais le cordon autour du grille-pain. Utilisez plutôt les pinces spécialement conçues sur le dessous du grille-pain.
6. Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service autorisé.

GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale.

La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés.

La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais :
1-800-472-7606

Adresse :
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway, Unit # 1
Woodbridge, ON L4H 0L2

Adresse électronique :
consumer_Canada@conair.com

Modèle:
CPT-1400C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 $ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date paraît sous la forme SSAA (semaine et année). Par exemple, 2426 désigne la 24e semaine de l'année 2026.

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au **www.cuisinart.ca**

©2026 Cuisinart Canada
100 Conair Parkway, Unit #1
Woodbridge, ON L4H 0L2

Imprimé en Chine

Courriel centre au consommateur :
Consumer_Canada@Conair.com

26CC96995

IB-19444-CAN